


Guide de fabrication d'une pompe élévatrice à godets



Réalisé en collaboration avec Codéart
et les Ateliers-Ecoles de Camp Perrin

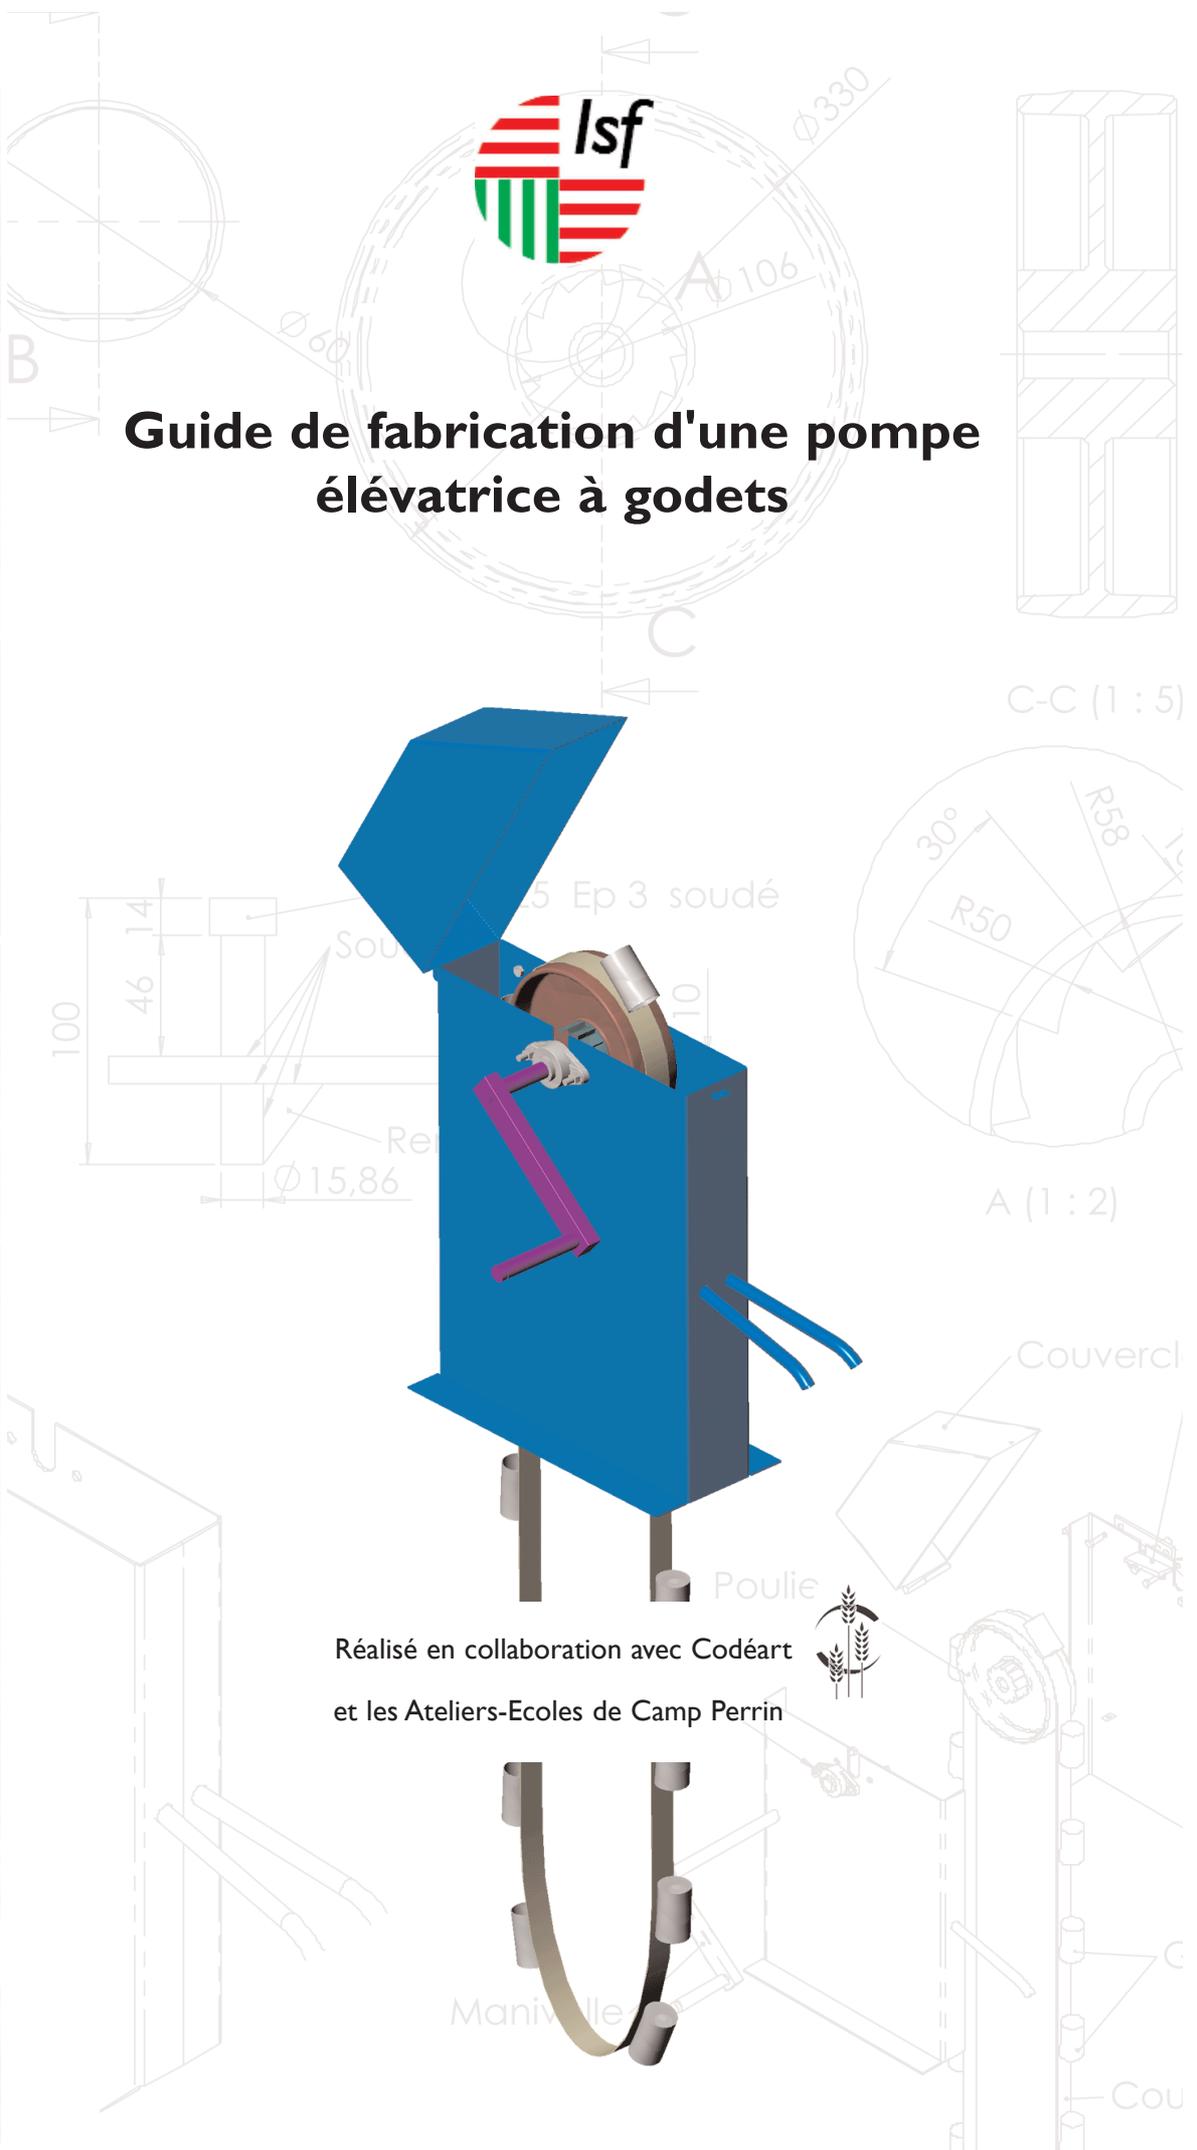

Philippe Carlier

Ir. de projet ISF

Guide de fabrication d'une pompe élevatrice à godets

Collection “Manuels Techniques”

Manuel réalisé par ISF avec le soutien de la Direction générale de la Coopération internationale (DGCI)

© Ingénieurs Assistance Internationale - Ingénieurs sans Frontières 2002

<http://www.isf-iai.be>

mail@isf-iai.be

Avenue du Marly, 48, 1120 Bruxelles - Belgique

Nous remercions toutes les personnes sans qui cet ouvrage n'aurait pas pu voir le jour, et en particulier:


Jean Sprumont et Franco Gattigo (AECF), Roger Loozen (Codéart) et Didier Beaufort (COTA).

Table des matières

1 INTRODUCTION	5
2 GÉNÉRALITÉS / PERFORMANCES	5
2.1 POURQUOI UNE POMPE A GODETS ?.....	5
2.2 COMMENT FONCTIONNE UNE POMPE A GODETS ?.....	5
2.3 DEBIT ET PROFONDEUR.....	6
3 HISTORIQUE	7
4 FABRICATION	8
4.1. DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS.....	8
4.2 LE BÂTI.....	8
4.3 LA MANIVELLE ET LES PALIERS.....	8
4.4 LA POULIE.....	9
4.5 CLIQUET ANTI-RETOUR.....	9
4.6 LA COURROIE ET LES GODETS.....	9
5 INSTALLATION SUR SITE	11
6 ENTRETIEN	11
7 ANNEXES	13
ANNEXE 1 : VUE ÉCLATÉE DE LA POMPE.....	15
ANNEXE 2 : PLAN DU BÂTI.....	16
ANNEXE 3 : PLAN DE LA MANIVELLE.....	21
ANNEXE 4 : PLAN DE LA POULIE.....	22
ANNEXE 5 : PLAN DU CLIQUET.....	23
ANNEXE 6 : PLAN DU GODET.....	24
ANNEXE 7 : PLAN DU FOUR DE GALVANISATION.....	25
ANNEXE 8 : ANCIENNES POMPES.....	27

Fiche technique

Débit max. :	> 20 l/min
Profondeur max. :	> 60 m
Débit / Profondeur :	en fonction de la profondeur du puits : voir graphique
Entraînement :	manuel mais peut être motorisé moyennant modifications mineures.
Utilisation :	plutôt réservé à un usage domestique
Entretien :	uniquement graissage des paliers (facultatif)
Spécificités :	coût de fabrication faible, technique de fabrication simple, robuste quelque soit l'usage
Durée de vie :	> 5 ans en usage intensif

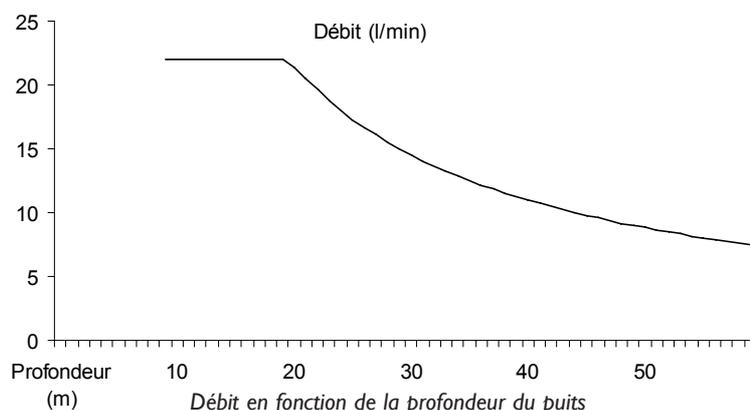

Guide de fabrication d'une pompe élévatrice à godets.

I. Introduction.

Ce manuel de fabrication est destiné à tous les ateliers du Sud qui voudraient mettre en place la production de pompes à la fois simples, robustes et bon marché.

En effet, la pompe décrite dans ce guide a été développée en Haïti par les Ateliers-Ecoles de Camp Perrin¹ ce qui lui assure d'être bien adaptée aux contraintes de la plupart des pays dont l'environnement technique est limité, tant en ce qui



Figure 1 : photo de la pompe à godet

concerne sa fabrication que son utilisation. Avant d'aboutir à ce modèle, de nombreux essais ont été effectués sur différents types de pompes élévatoires, et de nombreuses solutions techniques ont été envisagées : ce manuel permettra à d'autres ateliers d'éviter de suivre le même parcours et de reproduire les mêmes erreurs.

La fabrication de ce modèle de pompe requiert un minimum d'outillage. Il peut donc être réalisé par des ateliers possédant un matériel limité. Dans la mesure du possible les matériaux utilisés sont des matériaux bon marché et qu'on peut se procurer facilement quel que soit le lieu. Enfin, cette pompe ne demande que très peu d'entretien.

2. Généralités / Performances.

2.1. Pourquoi choisir une pompe à godets ?

- Une pompe à godets est à la fois facile à fabriquer, à installer et demande peu d'entretien, tout en offrant des débits de pompage tout à fait acceptables.
- Ce système supprime tous les éléments qui posent généralement problème et demandent de l'entretien dans les pompes classiques : crépine, clapet de pied, garniture d'étanchéité, dispositifs d'air ou d'eau sous pression,...
- Toutes les pièces mécaniques sont accessibles du haut, les réparations éventuelles ne nécessitent donc pas de descendre au fond du puits.

2.2. Comment fonctionne une pompe à godets ?

La pompe à godets est composée d'une courroie sans fin (= refermée sur elle-même) sur laquelle sont fixés des godets à intervalles réguliers. Une extrémité de la courroie plonge dans le fond du puits tandis que l'autre extrémité, qui repose sur une poulie se trouve au dessus du sol.

Lorsqu'on fait tourner la poulie (dans le bon sens), les godets vides (partie gauche) descendent vers le fond du puits, ouverture vers le bas. Ils plongent alors dans

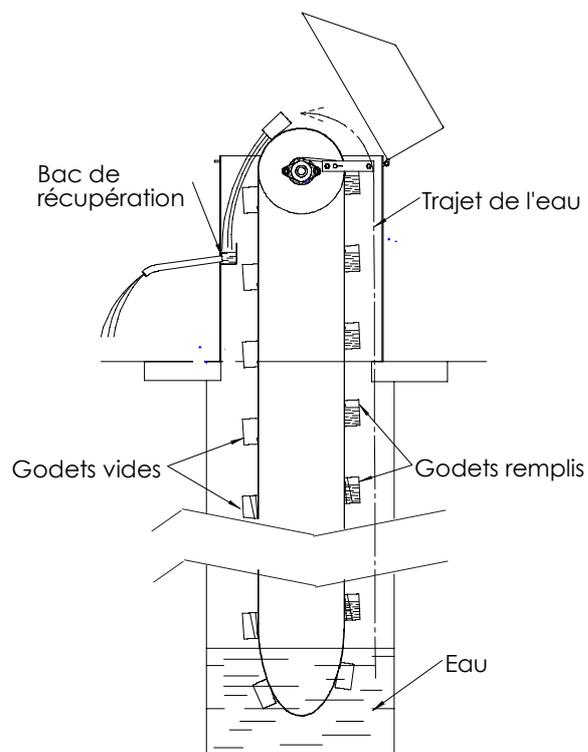


Figure 2 : schéma de principe

¹ Contact : Ateliers-Ecoles de Camp-Perrin B.P. 14 Les Cayes Haïti - gato@starband.net

l'eau où ils se remplissent. Lorsqu'ils remontent chargés d'eau, l'ouverture du godet est orientée vers le haut. Une fois arrivé en haut du puits, le mouvement de la courroie autour de la poulie fait basculer le godet. Son contenu se verse dans un bac de récupération, directement relié au tube d'évacuation, à la sortie duquel l'utilisateur pourra récupérer l'eau.

Pour mieux comprendre le fonctionnement mécanique de la pompe, il peut être utile de se rapporter au plan de détail en *annexe 1*.

2.3. Débit et profondeur

Le débit optimal de la pompe est lié à la profondeur du puits. En effet, à écartement des godets égal, plus le puits est profond plus le nombre de godets remplis d'eau à soulever est important. Donc plus le puits est profond, au plus l'écartement entre les godets doit être important pour que la quantité d'eau levée reste raisonnable (pour ne pas fatiguer l'utilisateur). La *figure 3* reprend les écartements et les débits optimaux en fonction de la profondeur du puits, pour garder une force sur la manivelle qui soit acceptable pour qu'un enfant puisse manipuler la pompe (inférieure à 5 kg).

Cette figure est purement théorique car un atelier ne peut pas produire un modèle de courroie différente pour chaque puits. Par exemple à Camp Perrin, l'écartement entre les godets est toujours de 30 cm. Cependant pour les profondeurs supérieures à 40 m celui-ci passe à 60 cm (en fait la courroie est toujours

percée tous les 30 cm, mais on n'attache qu'un godet sur deux).

Au final on peut dire que le débit varie entre 8 l/min et 22 l/min pour des profondeurs allant de 5 m jusqu'à 60 m

Ce modèle de pompe a été installé dans des puits pouvant atteindre des profondeurs de 60m. Le problème des grandes profondeurs provient plutôt de la nécessité de posséder un puits rigoureusement vertical (il ne faut pas que la courroie touche la paroi) que des limites de fonctionnement de la pompe en elle-même².

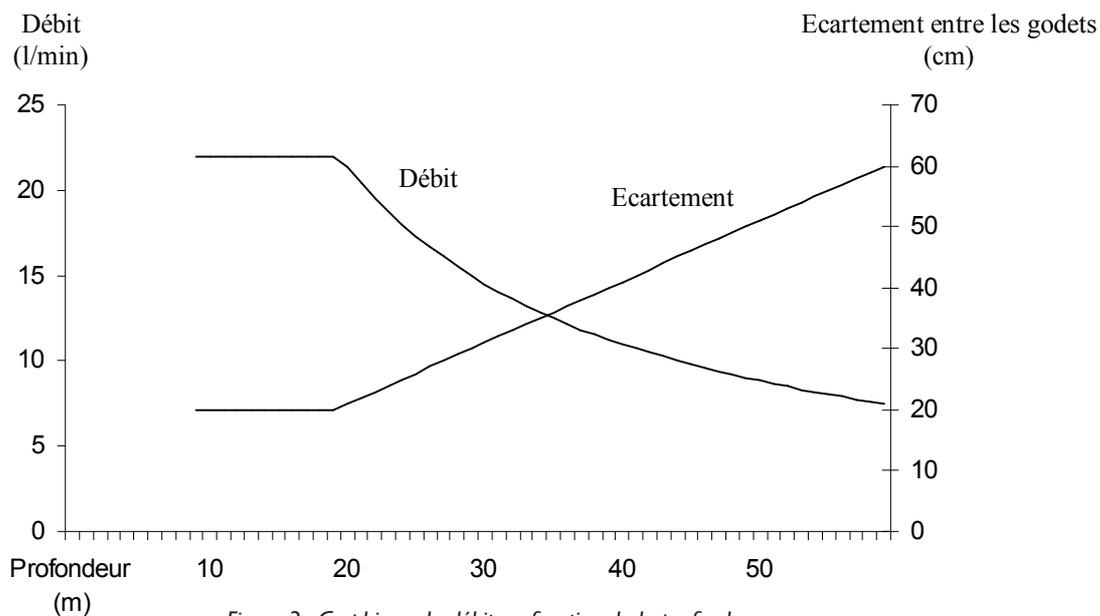


Figure 3 : Graphique du débit en fonction de la profondeur

² En effet, lors de creusages manuels de puits, le sens de la verticalité est perdu par la personne qui creuse à cause de la profondeur et de l'étroitesse du puits. La méthode de fouille ainsi qu'une description du matériel utilisé à Camp-Perrin sont consultables sur le site : www.codeart.org

3. Historique du développement de la pompe par les Ateliers-Ecoles.

Avant l'adoption du système à godets par les Ateliers-Ecoles, les différents types de pompes élévatrices ont été évalués. Soit ces pompes demandaient des technologies difficilement compatibles avec les équipements des pays du sud, soit elles n'étaient pas assez robustes pour des conditions extérieures difficiles.

Plusieurs anciens types de fabrication de pompes ont été recherchés avant et pendant la mise au point, pour tirer parti des expériences du passé et comparer les solutions apportées par les uns et les autres.

La pompe à godets n'est pas le seul type de pompe élévatrice. Voici un aperçu d'autres systèmes reposant sur un principe similaire.

- **La pompe à bande multicellulaire** (voir publicité "d'époque" en annexe 8 : Pompe "Caruelle") : Il s'agit d'une courroie métallique plate sur laquelle est fixée une bande métallique possédant un grand nombre d'ondulations. Chaque ondulation forme une cellule dans laquelle l'eau vient se loger et se fixer par capillarité. Elle n'en sort qu'une fois arrivée à la poulie supérieure par déformation des cellules sur la courbure de la poulie. La bande multicellulaire est difficile à réaliser et coûte relativement cher.

Il existe une variante à ressort exploitant le même principe de capillarité. La bande multicellulaire est remplacée par un ressort à spires jointives entourant une chaîne. Cette pompe est relativement facile à fabriquer, mais assez difficile à réparer en cas de rupture de la chaîne.

- **La pompe à bande de mousse** (voir publicité "d'époque" en annexe 8 : Pompe "Champenois") : La courroie est constituée de deux rubans en Nylon entre lesquels est collée une bande de mousse. A l'endroit de la poulie immergée, la bande de mousse se comprime sous l'effet du poids de la poulie, chasse l'air qu'elle contient et se gorge d'eau lorsqu'elle se détend (n'étant plus soumise au poids de la poulie). Le phénomène inverse se produit lorsque l'eau atteint la poulie supérieure : la bande se comprime et l'eau est expulsée.

- **La pompe à coupelle** (voir publicité "d'époque" en annexe 8 : Pompe "Masure") : l'élévation de l'eau se fait au moyen de coupelles circulaires centrées sur un

câble. Ces coupelles de forme spéciale retiennent l'eau par retenue directe et par capillarité.

- **La pompe à godets** (voir publicité "d'époque" en annexe 8 : Pompe "Dragor") : Ce système est le plus robuste, le plus facile à réaliser et le moins coûteux. C'est pour ces raisons que ce système a été adopté par les ateliers-école de Camp-Perrin. Ce système est très courant et a fait ses preuves. De plus, il a l'avantage de réintroduire de l'oxygène dans le puits, ce qui améliore la qualité sanitaire de l'eau (par oxydation des impuretés).

Un certain nombre de plans que l'on peut trouver comprennent une poulie de tension au fond du puits. Tous les essais réalisés à Camp-Perrin ont mis en évidence l'inutilité de cette poulie avec ce type de pompe. D'autres recommandent l'utilisation d'une poulie munie de rebord pour éviter que la courroie ne sorte. En pratique c'est justement ces rebords qui font sortir la courroie. L'utilisation d'une poulie à profil convexe est bien plus fiable : sur plusieurs centaines de pompes installées par les ateliers depuis plusieurs années, aucune courroie n'est jamais sortie de la poulie. Dès que la courroie s'écarte du centre de la poulie, le profil bombé et le mouvement de rotation la ramènent automatiquement vers le milieu (sauf en cas de frottements sur les parois du puits ou de départ brutal en marche arrière dû à l'absence d'anti-retour).

4. Fabrication.

4.1. Description des éléments de la pompe

Matériaux

...pour la fabrication

1 tôle 1200 x 1600 ép. 4 mm

Profil 40 x 30 L345 mm

Fer plat 40 x 10 L320 mm

Fer rond Ø14 x L150 mm

Fer rond Ø16 x L100 mm

Fer rond Ø25 x L215 mm

Fer rond Ø30 x L400 mm

Tube Ø20 Ep 2 L60 mm

Tube Ø23 Ep 2 L600 mm

Tube Ø25 Ep 3 L60 mm

Tube Ø30 Ep 2 L170 mm

Tube Ø60 Ep 1,5 L100 mm

6 écrous DIN 934 M12

4 vis DIN 933 M12 x 40

2 vis DIN 933 M12 x 50

12 rondelles DIN 125 M12

1 poulie moulée

2 paliers NTN UCFL216 (ou équivalents)

...pour la galvanisation

Eau

HCl

NaOH (facultatif)

Na₂CO₃ (facultatif)

FeCl₂ (facultatif)

détergent

zinc

sel pour le fluxage (ZnCl₂ et NH₄Cl).

Matériel


Plieuse

Poste à souder

Enclume

Four de galvanisation (plans en annexe)

Récipients en plastique (pas en PVC)

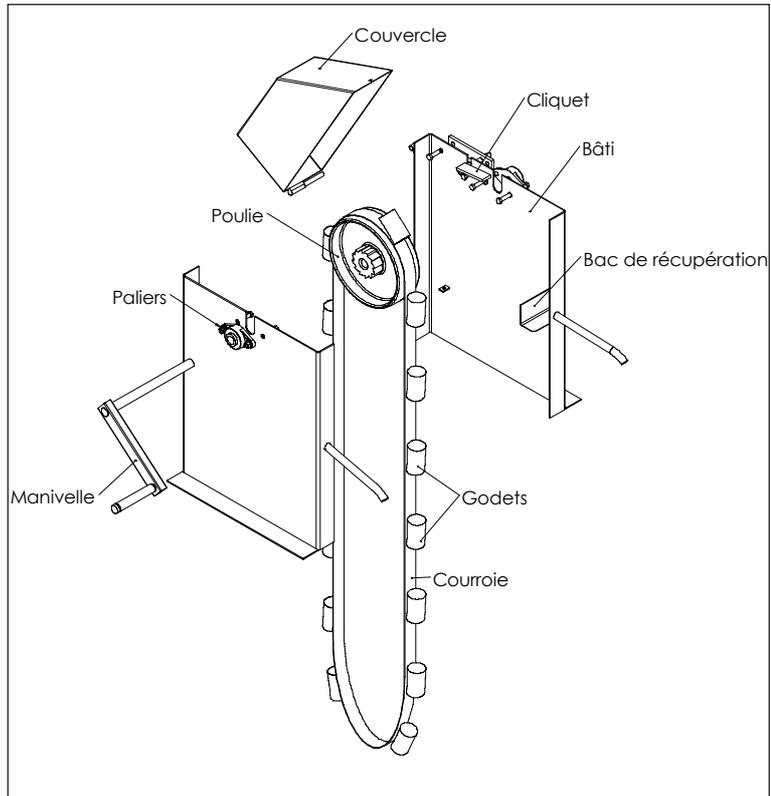

4.2. Le bâti. (Voir plans détaillés et développés de tôles en annexe 2)

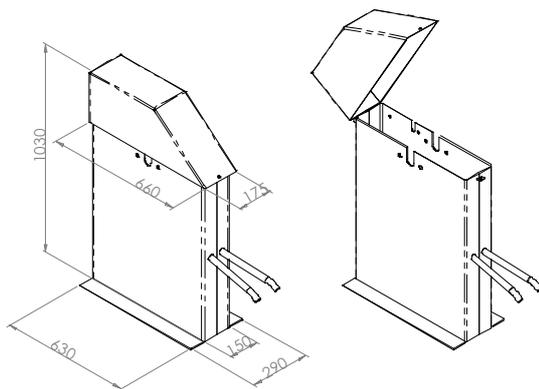


Figure 4 : le bâti

Les tôles utilisées pour réaliser le bâti ont une épaisseur de 4 mm (des épaisseurs de 3 mm à 6 mm sont acceptables suivant les produits disponibles localement). A titre indicatif on peut réaliser environ 2 bâtis avec une tôle standard métrique (3000x1500

mm), et 1,5 avec une tôle au standard anglais 8 ft x 4 ft.

Le bâti doit être protégé de la corrosion par de la peinture (l'idéal étant une galvanisation).

Le bac de récupération de l'eau peut paraître assez petit, mais l'expérience a montré qu'un bac plus grand ne récupérerait pas plus d'eau et pouvait poser des problèmes pour le libre déplacement de la courroie.

4.3. La manivelle et les paliers. (Voir plan détaillé en annexe 3)

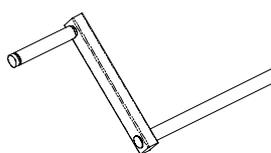


Figure 5 : la manivelle

Précédemment le profil rectangulaire de la manivelle fabriquée à Camp-Perrin était un tube creux. Vu l'usure prématurée de cette pièce sur la plupart des machines installées, nous recommandons d'utiliser un tube à parois épaisses, ou un profil plein.

Les paliers sont des paliers-appliches possédant un diamètre intérieur de 30 mm. (voir figure 6).

Les paliers utilisés à Camp-Perrin sont des paliers de marque NTN modèle UCFL206 (de fabrication Japonaise). Il existe cependant toute une série de paliers équivalent chez d'autres fournisseurs (FAG modèle FG16206, SKF modèle FYTB30FM ,...)

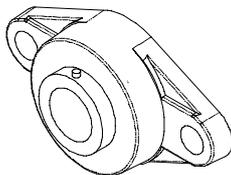


Figure 6 : les paliers

4.4. La poulie. (Voir plan détaillé en annexe 4)

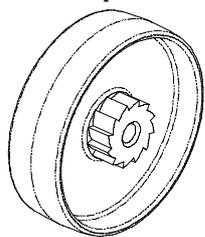


Figure 7 : la poulie

La poulie utilisée pour l'entraînement de la courroie est réalisée en fonte. C'est la seule pièce qui utilise un procédé de fonderie. Les ateliers qui ne possèdent pas cette technologie devront donc sous-traiter cette partie ou la réaliser en mécano-soudé. Dans ce cas, on fera

attention à conserver la courbure convexe de l'extérieur de la poulie, puisque c'est celle-ci qui assure l'autocentrage de la courroie. Cette courbure pourrait dans ce cas être obtenue par tournage ou formage.

La poulie est équipée d'un dispositif anti-retour (roue à rochet). Une variante possible est de dissocier la roue à rochet du corps de la poulie et de le boulonner ensuite: On peut ainsi réaliser la denture à la scie en partant d'une tôle épaisse. Dans ce cas on fait les dents droites et en nombre inférieur pour simplifier la fabrication.

4.5. Cliquet anti-retour. (Voir plan détaillé en annexe 5)




Figure 8 : le cliquet

Ce cliquet empêche la manivelle de tourner en arrière lorsque l'utilisateur arrête de pomper. En effet les godets de la partie montante de la courroie sont encore remplis, alors que ceux de la partie descendante sont vides. Ce déséquilibre tend à faire tourner la poulie en sens inverse. On empêche cela pour trois raisons :

- le mouvement brutal de la manivelle pourrait blesser quelqu'un;
- l'eau qui est contenue dans les godets montants ne redescend pas et la pompe est prête à débiter tout de suite pour l'utilisateur suivant;
- éviter les risques de déjantage de la courroie.

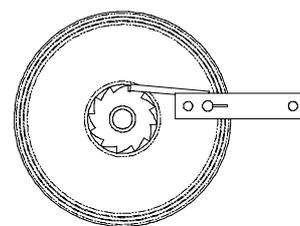


Figure 9 : le système anti-retour poulie + cliquet

4.6. La courroie et les godets.

Fabrication des godets (Voir plan détaillé en annexe 6)

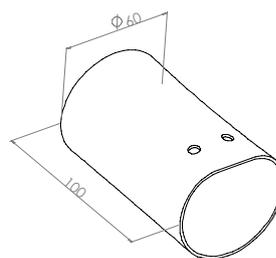


Figure 10 : le godet

Les godets peuvent être réalisés à partir de tôles cintrées et soudées ou plus simplement de tubes suivant les disponibilités locales.

Dans le cas où on opte

pour la solution des tôles cintrées, on peut utiliser l'outillage simple illustré à droite pour le cintrage.

On soude une tôle coupée en rond pour fermer le fond du godet.

Pour assurer une bonne fixation du godet sur la courroie, on réalise un plat sur celui-ci (par exemple en forgeant sur le bigorne carré d'une enclume: voir figure 12), puis on perce les trous de fixation sur ce plat au moyen d'un gabarit.

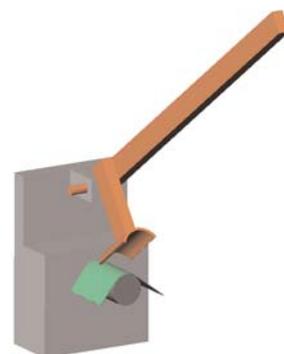


Figure 11 : cintrage du godet



Figure 12 : forgeage du godet

Galvanisation des godets

Matériel : récipients en plastique, four à zinc, eau, HCl, détergent, zinc, sel pour le fluxage (ZnCl₂ et NH₄Cl), et facultativement NaOH, Na₂CO₃, FeCl₂.

La galvanisation sert à protéger les godets contre la corrosion. Elle consiste à déposer une fine pellicule

³ Dans les endroits où certains de ces produits sont difficiles à se procurer au détail, la meilleure solution consiste à s'adresser à des usines ou des ateliers locaux qui possèdent des grosses unités de galvanisation afin de leur acheter une partie de leur matière première.

de zinc sur le fer. Attention, cette étape doit être réalisée dans un espace bien ventilé.

Voici les étapes qu'il conviendra de suivre :

1. Dégraissage alcalin : faire tremper les godets pendant 5 à 30 minutes (en fonction de leur degré de saleté) dans de l'eau à 70°C contenant idéalement de la soude caustique diluée, du bicarbonate de soude et des détergents. On peut pour cela utiliser une préparation commerciale " Ferroclean 7511 ".

Notez qu'à Camp-Perrin, on travaille plus simplement: on trempe les godets dans de l'eau à température ambiante contenant de la poudre à lessiver ou du liquide de vaisselle dilué.

2. Rinçage à l'eau déminéralisée ou, plus simplement, de l'eau claire à température ambiante.

3. Décapage acide : faire tremper les godets pendant 5 à 30 minutes dans de l'eau à température ambiante dans laquelle on ajoute 35 à 90 g par litre de FeCl_2 (chlorure de fer) (pour la réduction des oxydes), 130 à 180 g par litre d' HCl (acide chlorhydrique) et de l'inhibiteur H 436.

A Camp-Perrin, on utilise simplement deux bains d'acide chlorhydrique à 18° Baumé. On commence par tremper les godets dans le bain usagé, puis dans le bain propre. Quand ce dernier devient usé, il remplace le bain usagé.

Le bain usagé sert aussi à récupérer les godets ratés après l'étape de galvanisation proprement dite. Si on procède à la récupération de ces godets ratés, il faudra faire très attention au dégagement d'hydrogène (gaz hautement inflammable).

4. Rinçage à l'eau déminéralisée ou, plus simplement, de l'eau claire à température ambiante.

5. Fluxage : le fluxage ou passivation sert à éviter que les godets ne rouillent lorsqu'on les sèche avant de les tremper dans le zinc en fusion. Pour cela, on les

trempe pendant 5 à 30 minutes dans un bain à 350 g de sel par litre. Le sel utilisé aura une des compositions suivantes :

- soit du sel de Cook (38,5 % de ZnCl_2 et 61,5 % de NH_4Cl)

- soit du sel triple (46 % de ZnCl_2 et 54 % de NH_4Cl)

- soit du sel double (56 % de ZnCl_2 et 44 % de NH_4Cl)

Facultativement, on peut également ajouter un tensio-actif dans le bain (Novamax FX701) à raison de 0,5 à 1 ml par litre.

6. Séchage : il faut sécher les godets l'ouverture en bas pour bien éliminer toute l'eau, afin d'éviter les explosions dues à la vaporisation brutale de l'eau dans le bain de zinc en fusion. A Camp-Perrin, on dispose les godets sur les bords du four pour les sécher.

7. Galvanisation : pour la galvanisation proprement dite, on trempe les godets dans un bain de zinc en fusion (450°C). Il faut laisser les godets suffisamment longtemps pour qu'ils prennent la température du zinc (environ 30 secondes). Sur les godets, le zinc ne doit plus former une pâte mais être aussi liquide que de l'eau. Lorsqu'on plonge les godets dans le zinc, il faut le faire avec l'ouverture vers le haut pour éviter que de l'air emprisonné ne se dilate brusquement provoquant des projections brûlantes. On veillera aussi à écumer régulièrement le NH_4Cl en surface du bain pour ne pas salir les godets.

8. Refroidissement des godets.

A Camp-Perrin, la galvanisation est réalisée au moyen du dispositif illustré à la figure 13. Une des parois du four est un battant monté sur charnières qui permet d'introduire un bruleur (à gaz) dans la structure du four.



Figure 13 : four de galvanisation (voir plans détaillés en annexe 7)

La courroie

La courroie est une courroie de section 50 x 5 mm en polyester souple armé de polyester plus résistant. On peut également utiliser des courroies de bandes transporteuses⁴ avec des performances comparables. La longueur de la courroie est égale à la profondeur du puits plus la hauteur de l'axe de la pompe moins la hauteur réservée au dépôt le tout multiplié par deux:

$$L_c = (P + H_p + H_d) \times 2$$

où

L_c : longueur de la courroie;

P : profondeur du puits;

H_p : hauteur de l'axe de la pompe par rapport au sol;

H_d : hauteur du dépôt (hauteur de sécurité en cas d'ensablement du puits).

L'assemblage courroie - godets.

Une fois les godets galvanisés, on peut les fixer à la courroie. Un bon écartement entre les godets pour une profondeur de 30 m sera de 300 mm. Pour des profondeurs plus

importantes, on écartera les godets (ex: puits de 60 m : écartement de 600 mm), pour conserver une masse d'eau à monter raisonnable. Dans ce cas, on diminue évidemment le débit de la pompe dans le même rapport (voir figure 3 p.6). Les trous sont percés au moyen d'un gabarit (voir illustration).

La fixation des godets doit se faire au moyen d'une visserie spéciale à tête plate pour ne pas abîmer la courroie et ne pas gêner le roulement de la courroie sur la poulie (voir figure 15). Il s'agit de vis M6 x 20 à la norme DIN 15 237⁵. La rondelle bombée permet d'éviter de blesser la courroie

La courroie est refermée sur elle-même grâce à la même visserie (4 boulons)

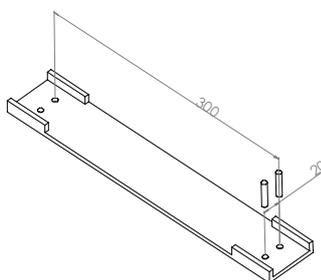


Figure 14 : gabarit de perçage de la courroie



Figure 15 : visserie pour les godets

5. Installation sur site.

On coule une dalle de béton au-dessus du puits. Lors de cette phase, il faut prendre deux précautions essentielles:

- veiller à ce que la dalle et principalement la partie percée de celle-ci soit surélevée par rapport au sol pour éviter que de l'eau de ruissellement et des saletés ne contaminent l'eau du puits.

- si le puits n'est pas rigoureusement vertical il est possible que la position optimale de la pompe ne soit pas au centre du trou : on veillera à placer la pompe de telle façon que la courroie soit la plus éloignée possible des parois et ce sur toute la longueur du puits.

6. Entretien.

Le seul entretien que nécessite la pompe est un graissage régulier des paliers. Nous conseillons donc d'offrir une burette d'huile au client lorsqu'on vend une pompe si on veut assurer une grande longévité à celle-ci. Cependant en pratique la pompe tient sans problème plusieurs années sans graissage.

⁴ Le fournisseur pour les AECP et les références de la bande transporteuse :

Dunlop-Enerka Belgium S.A. Bvd des Combattants, 64 - 7500 Tournai - Belgique

Bande transporteuse Dunloplast 315/1 largeur 50mm revêtements 1,5 + 1,5mm - PVC blanc - Qualité FDA

⁵ Le fournisseur pour les AECP et les références de ces vis :

BECHTEL GmbH - Hahnerbergerstrasse, 257 - 42 349 WUPPERTAL en Allemagne

Tél : +49 (0) 202 40 30 36 - fax : +49 (0) 202 40 34 81


e-mail : info@bechtel-wuppertal.de


site : www.bechtel-wuppertal.de

Elevatorbecherschrauben M6 x 20 komplett, vers. Kopf, 2 Nasen ähnlich DIN 15 237, Kopf-O c. 18mm verzinkt.

7. Annexes.

ANNEXE 1 : VUE ÉCLATÉE DE LA POMPE.....	15
ANNEXE 2 : PLAN DU BÂTI.....	16
ANNEXE 3 : PLAN DE LA MANIVELLE.....	21
ANNEXE 4 : PLAN DE LA POULIE.....	22
ANNEXE 5 : PLAN DU CLIQUET.....	23
ANNEXE 6 : PLAN DU GODET.....	24
ANNEXE 7 : PLAN DU FOUR DE GALVANISATION.....	25
ANNEXE 8 : ANCIENNES POMPES.....	27

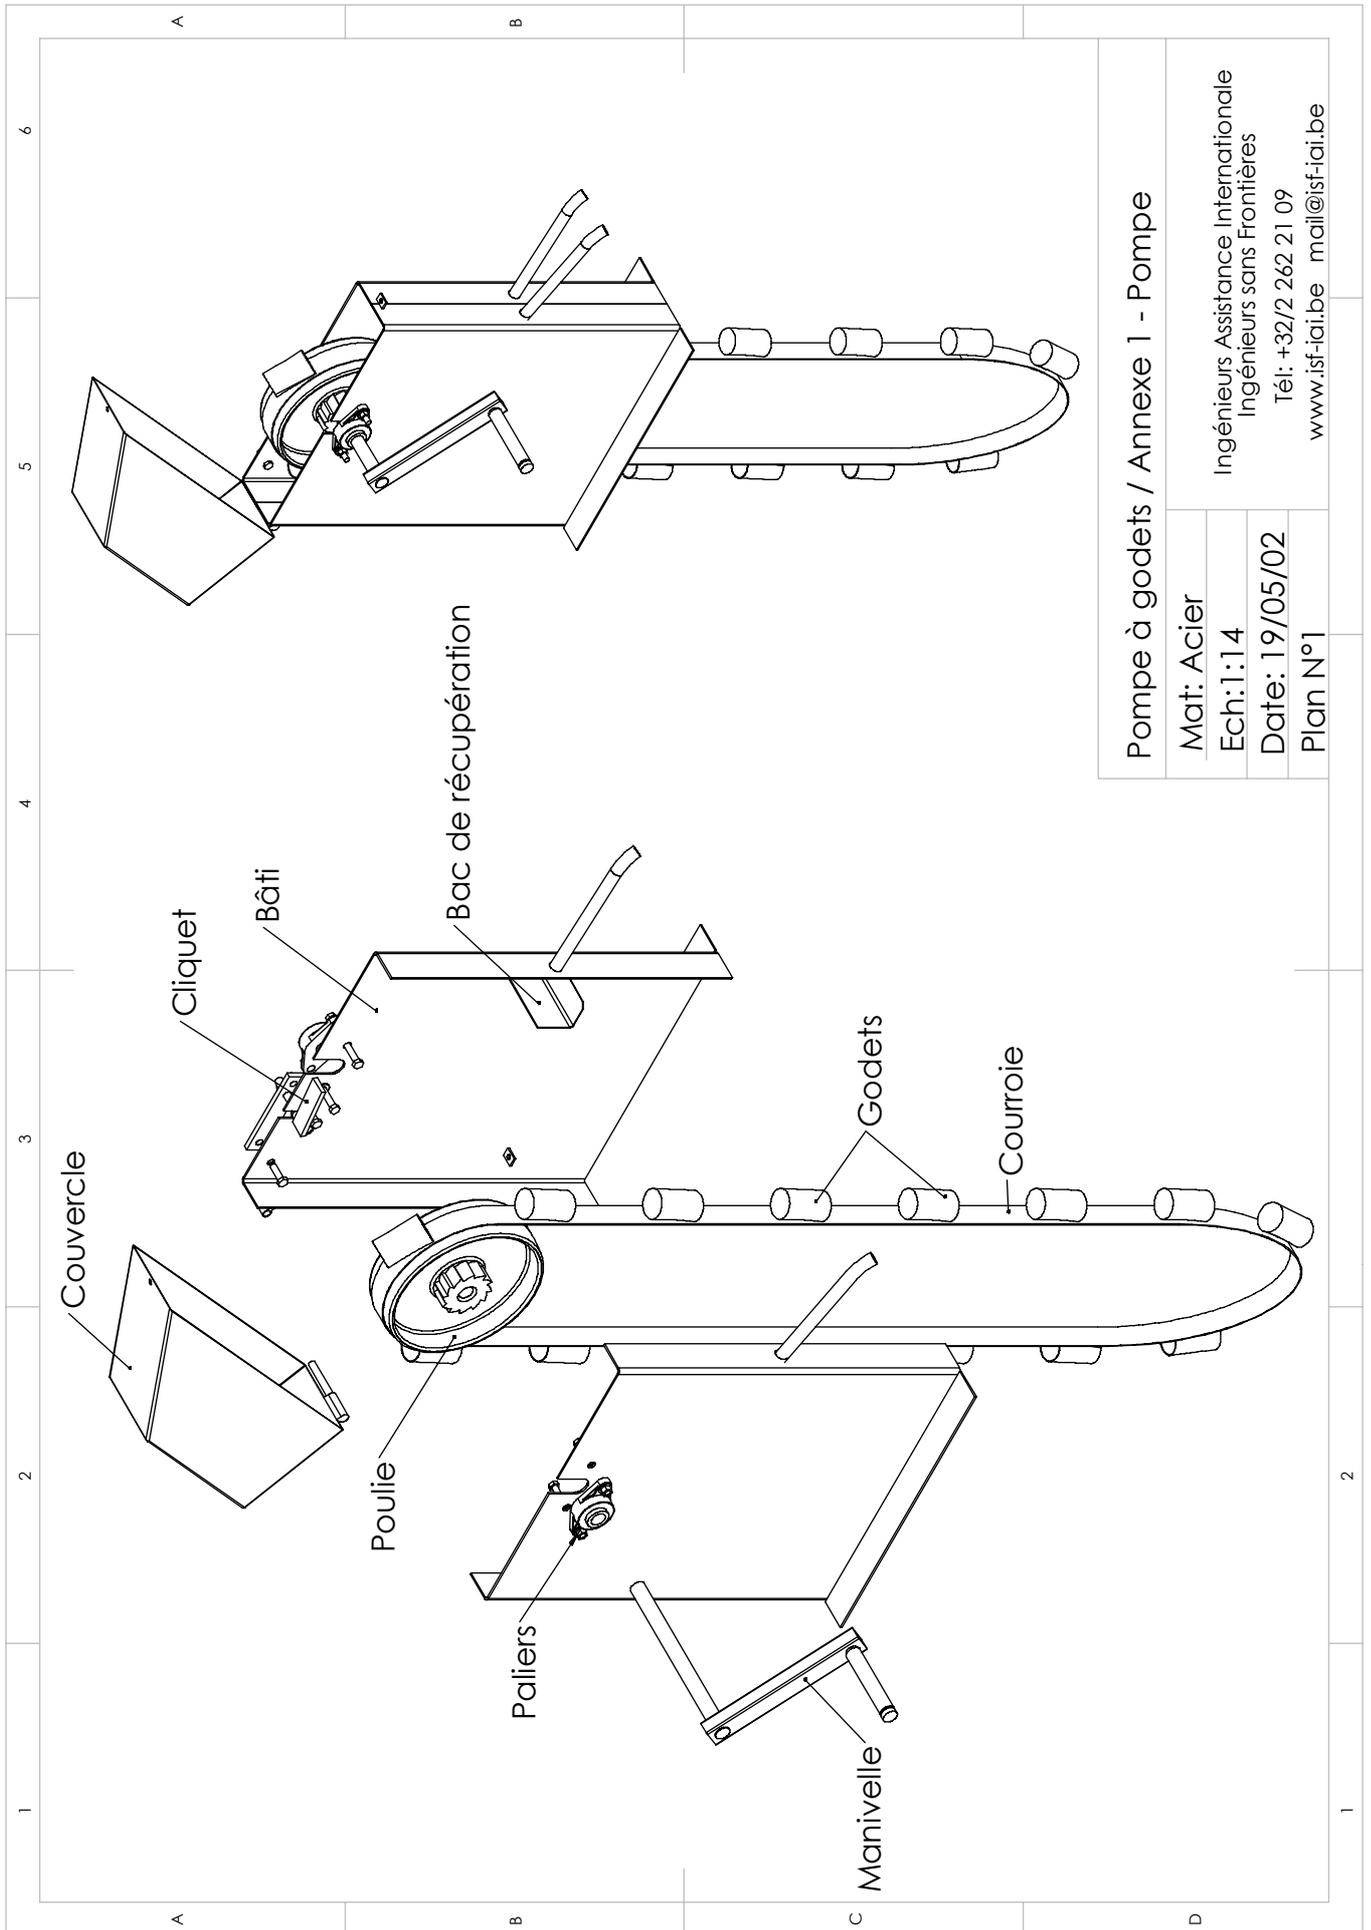

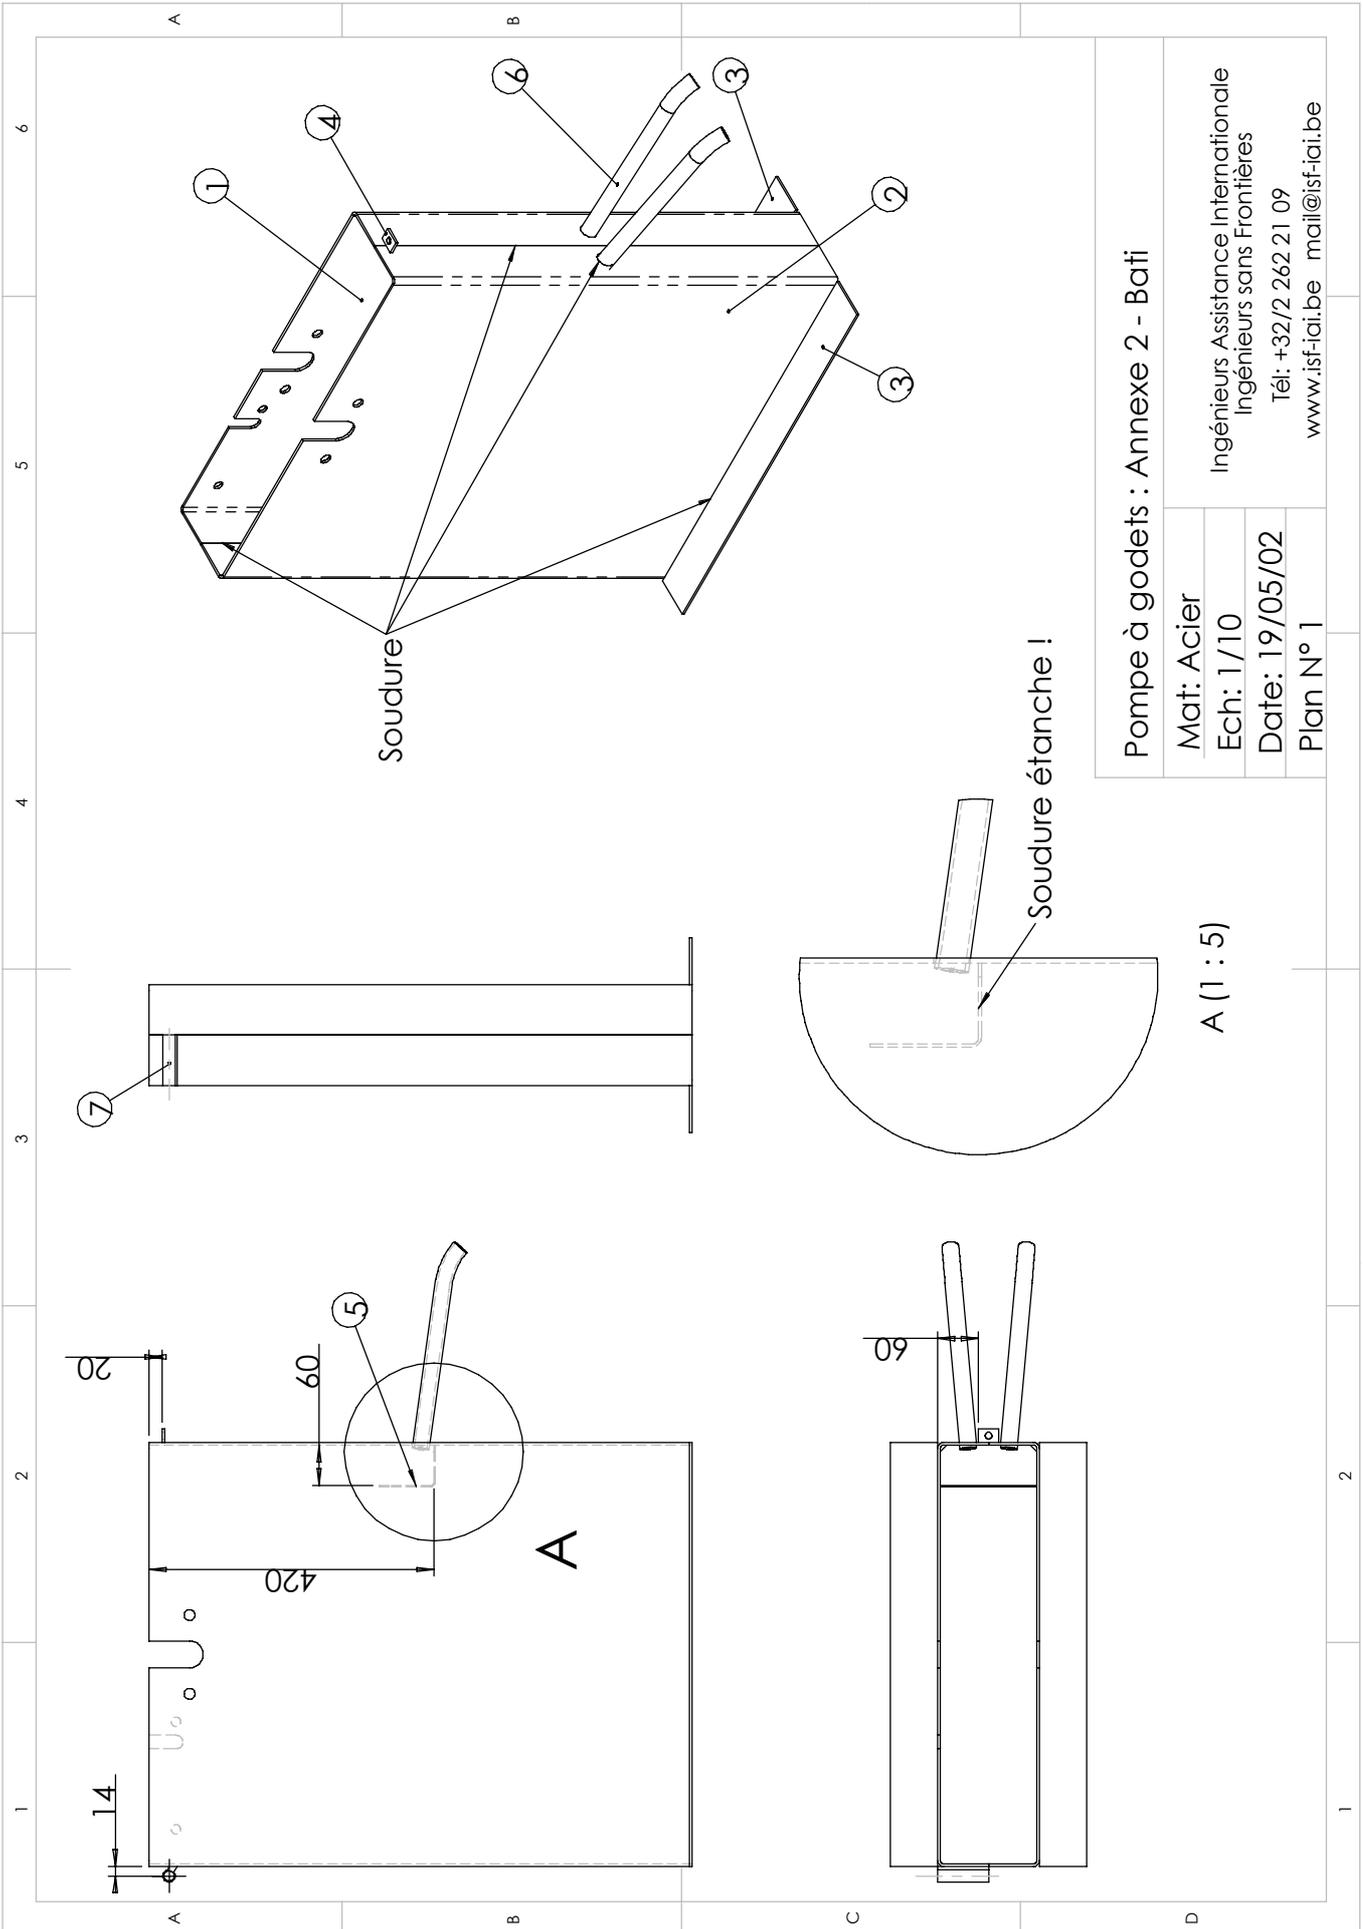

Pompe à godets : Annexe 2 - Bati

Mat: Acier


Ech: 1/10


Date: 19/05/02

Plan N° 1

A (1 : 5)

Ingénieurs Assistance Internationale
 Ingénieurs sans Frontières
 Tél: +32/2 262 21 09
 www.isf-iai.be mail@isf-iai.be

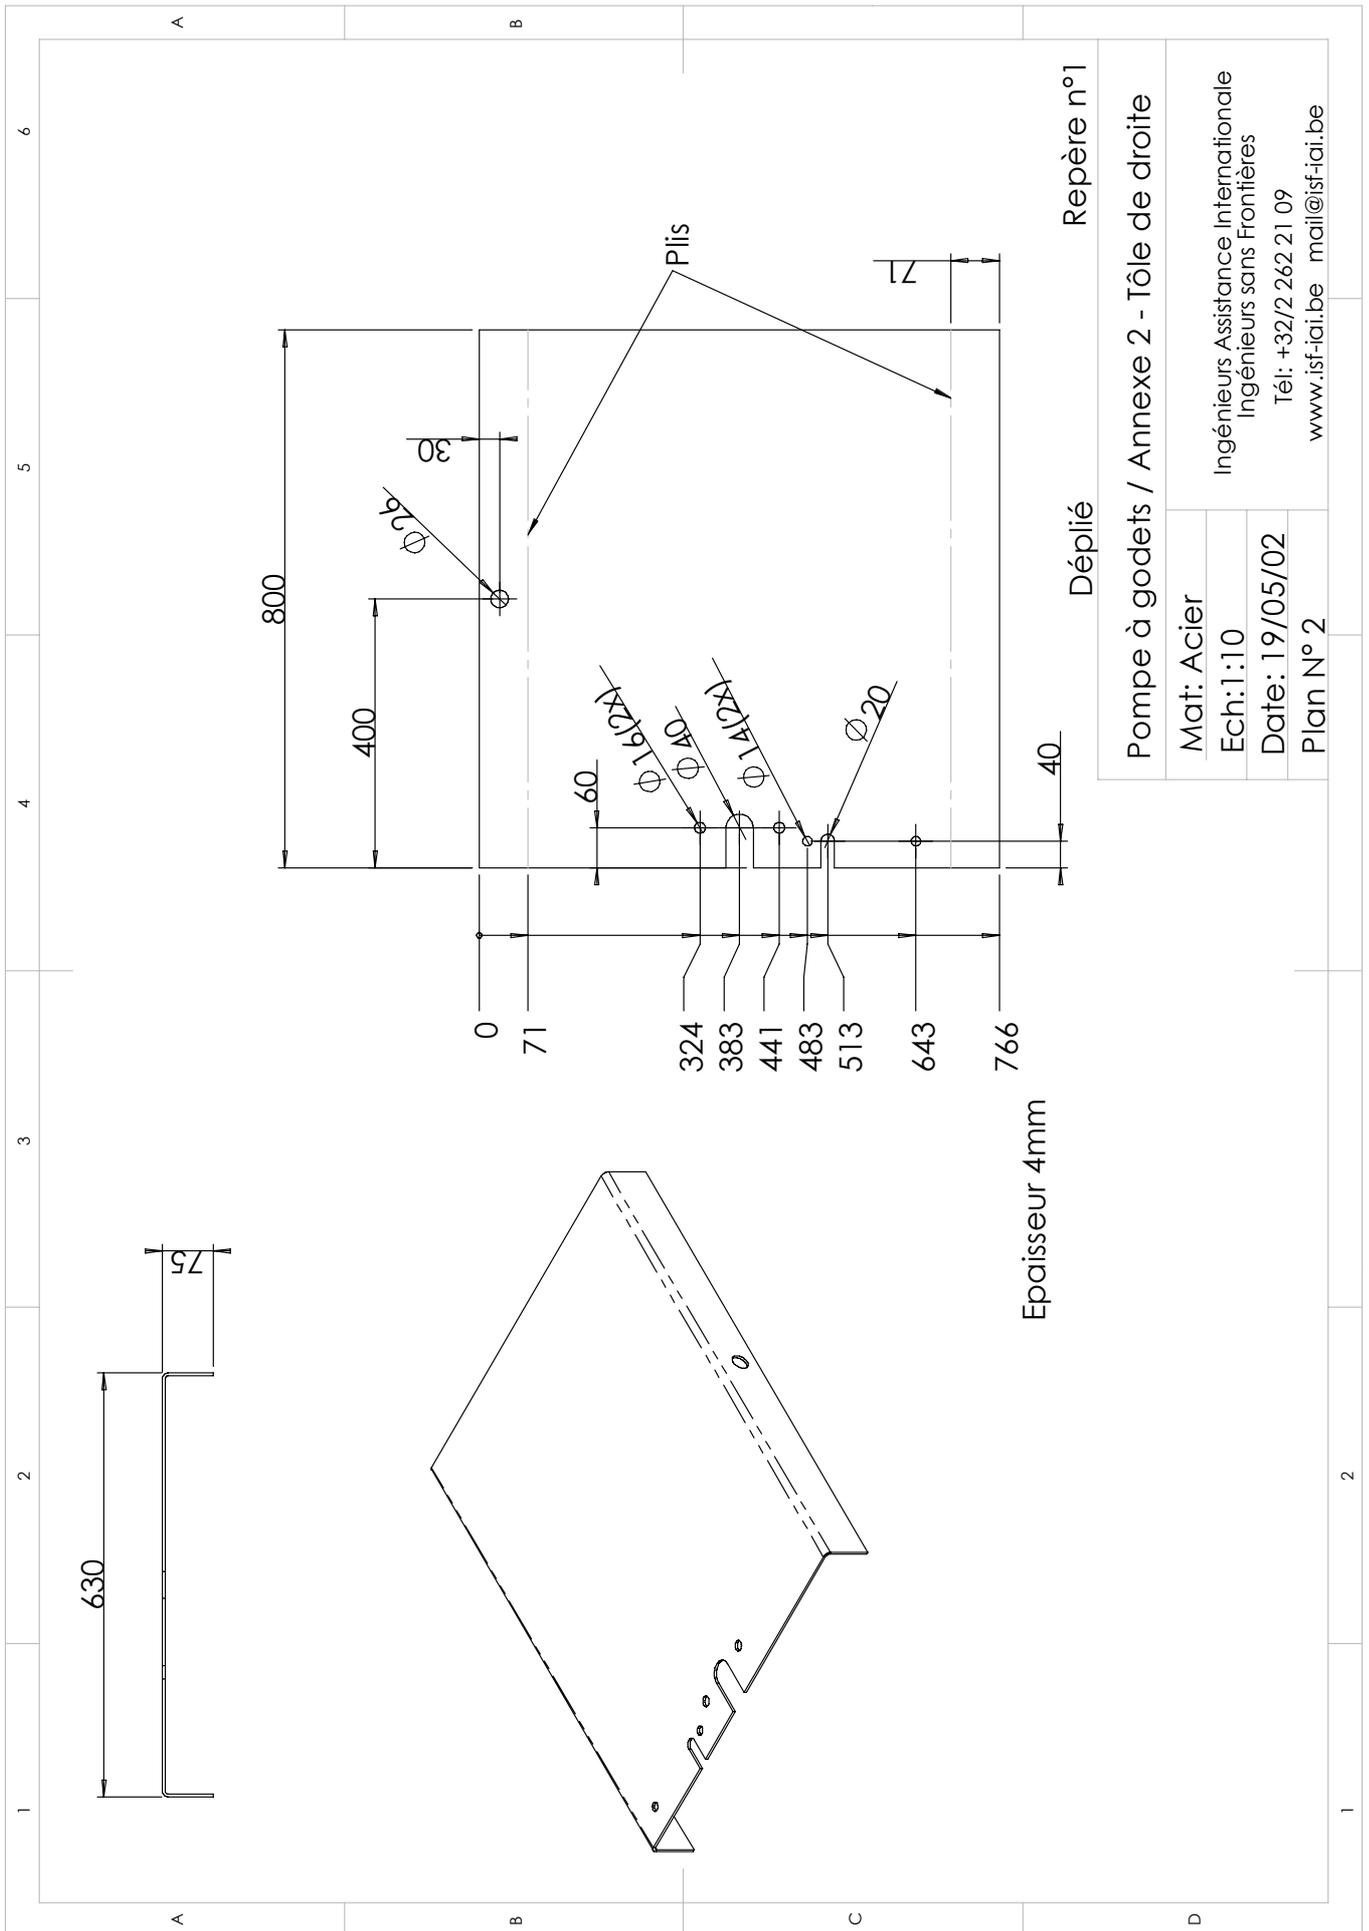

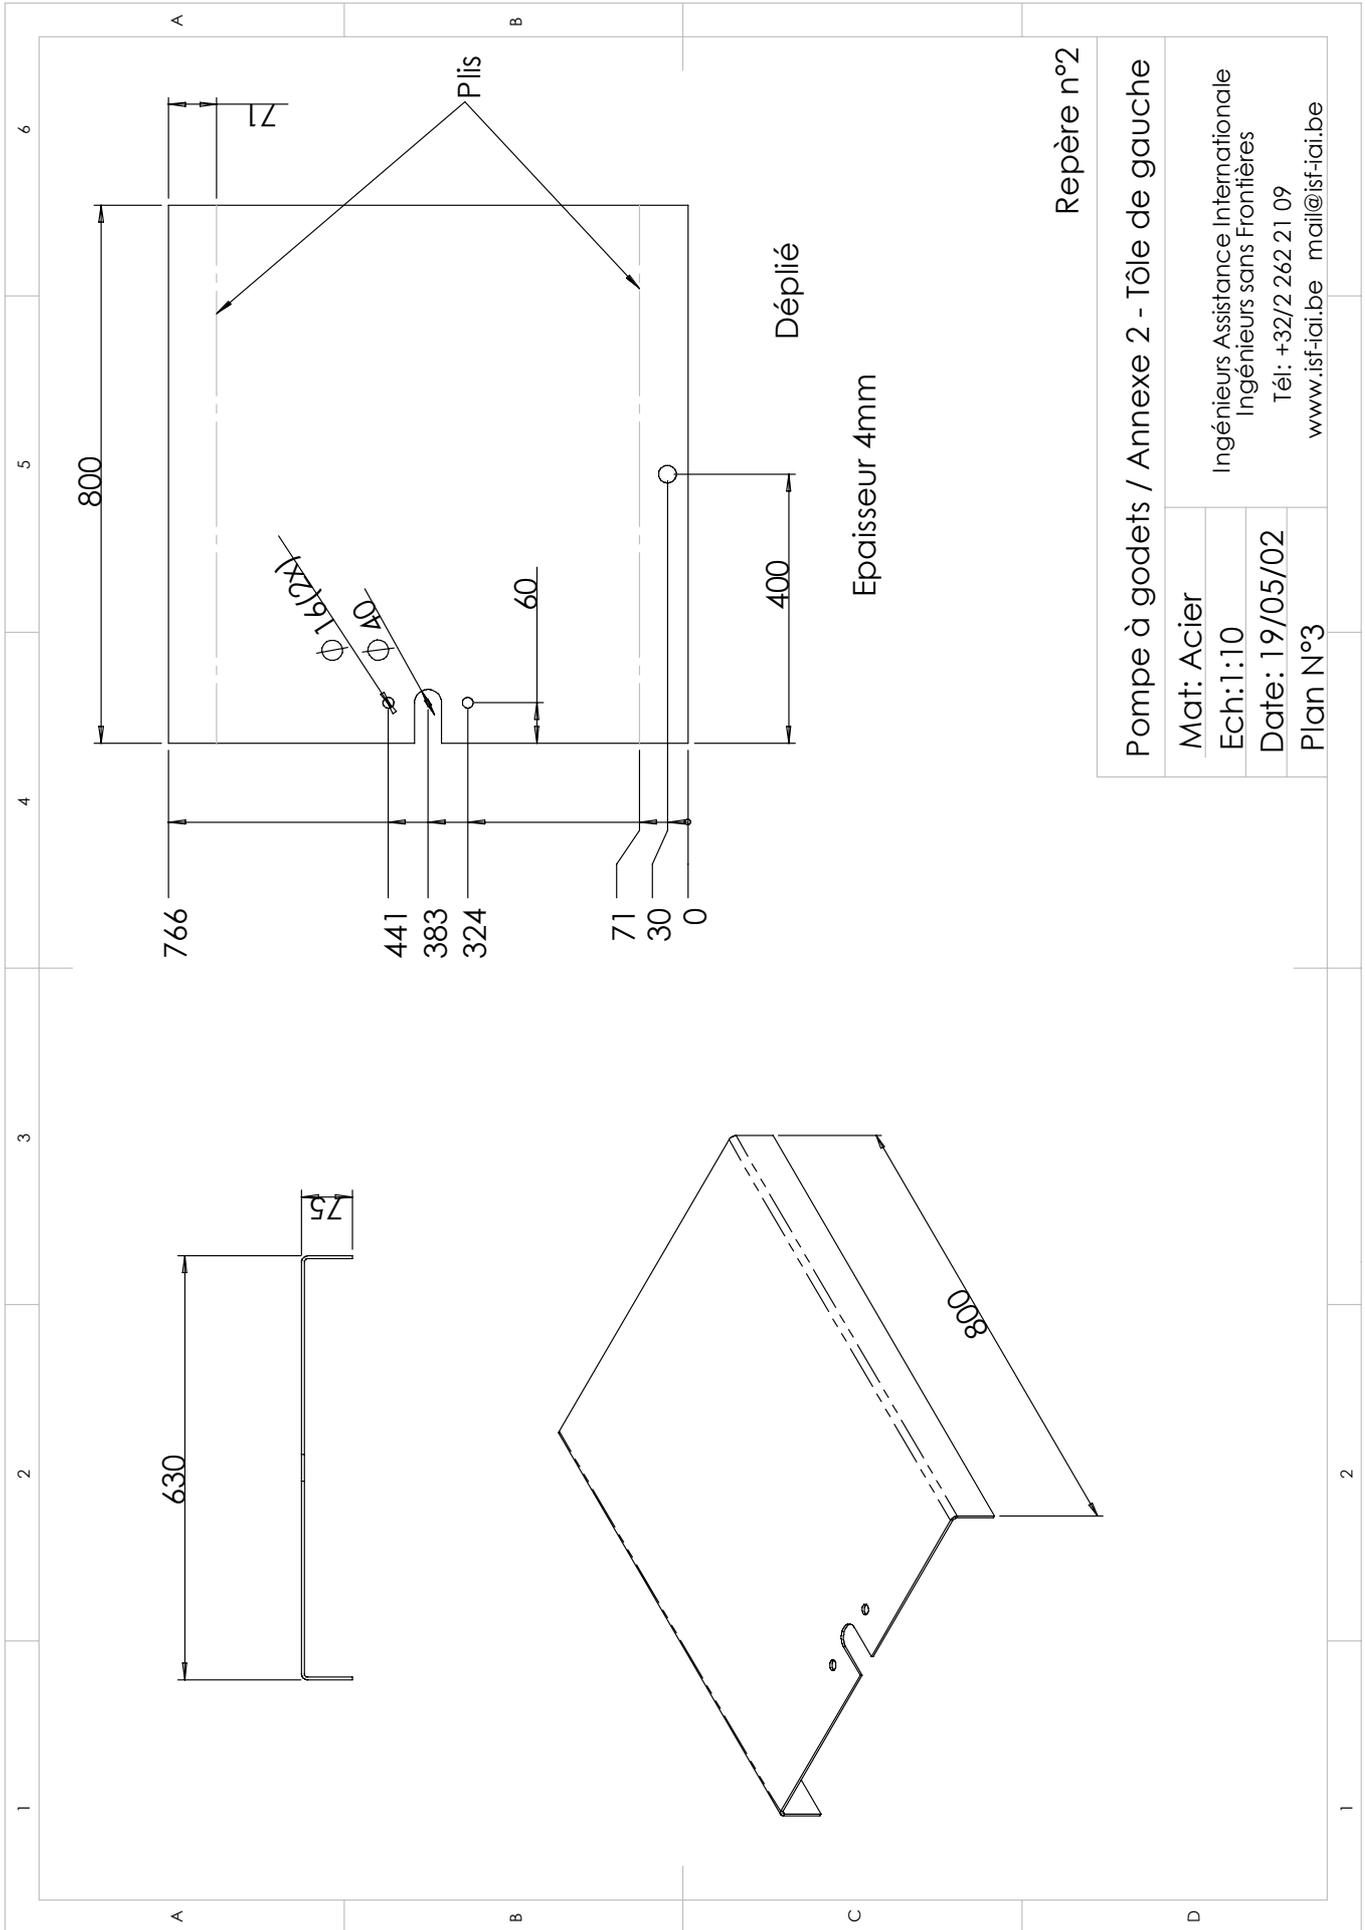

Pompe à godets / Annexe 2 - Tôle de gauche







Mat: Acier


Ech: 1:10


Date: 19/05/02

Plan N°3

Ingénieurs Assistance Internationale
Ingénieurs sans Frontières
Tél: +32/2 262 21 09
www.isf-iai.be mail@isf-iai.be
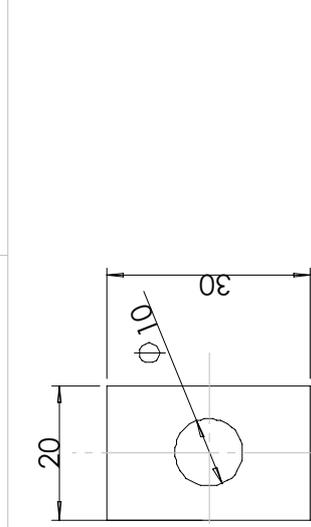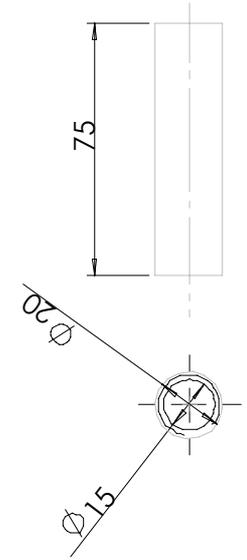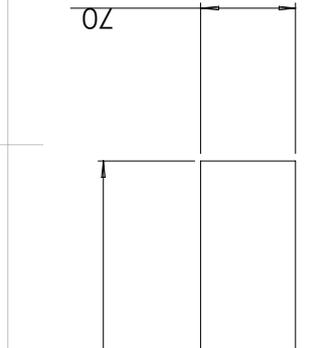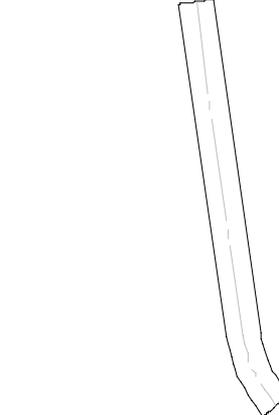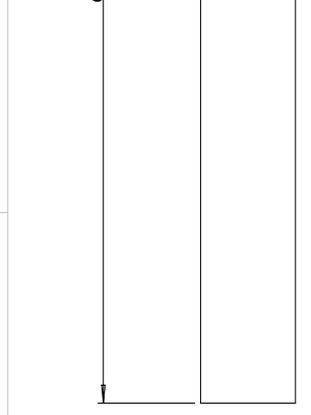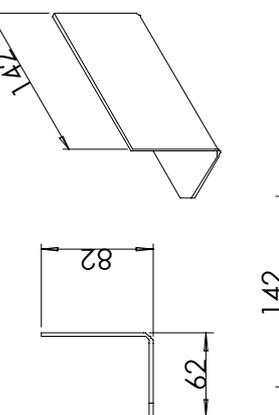
<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p>  <p>A</p>	<p>Tôle épaisseur 4mm</p> <p>Ech.:1/1</p> <p>Repère 4 : Fermeoir</p>	 <p>Ech.:1/2</p> <p>Repère 7 : Charnière</p>	<p>Pompe à godets / Annexe 2 - Divers</p> <p>Mat: Acier</p> <p>Ech:1:5</p> <p>Date: 19/05/02</p> <p>Plan N°4</p> <p>Ingénieurs Assistance Internationale Ingénieurs sans Frontières Té: +32/2 262 21 09 www.isf-iai.be mail@isf-iai.be</p>
<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p>  <p>A</p>	<p>Tôle épaisseur 4mm</p> <p>Ech.:1/5</p> <p>Repère 3 : Base</p>	 <p>Tube Ø 23 Ep 2 L 300mm</p>	<p>Repère 6 : Tuyau eau</p> <p>Ech.:1/5</p>
<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p>  <p>A</p>	<p>Déplié</p> <p>10x45° (2x)</p> <p>Ech.:1/5</p> <p>Repère 5 : Bac récupération</p>	 <p>P li</p>	<p>Ech.:1/5</p> <p>Repère 5 : Bac récupération</p>

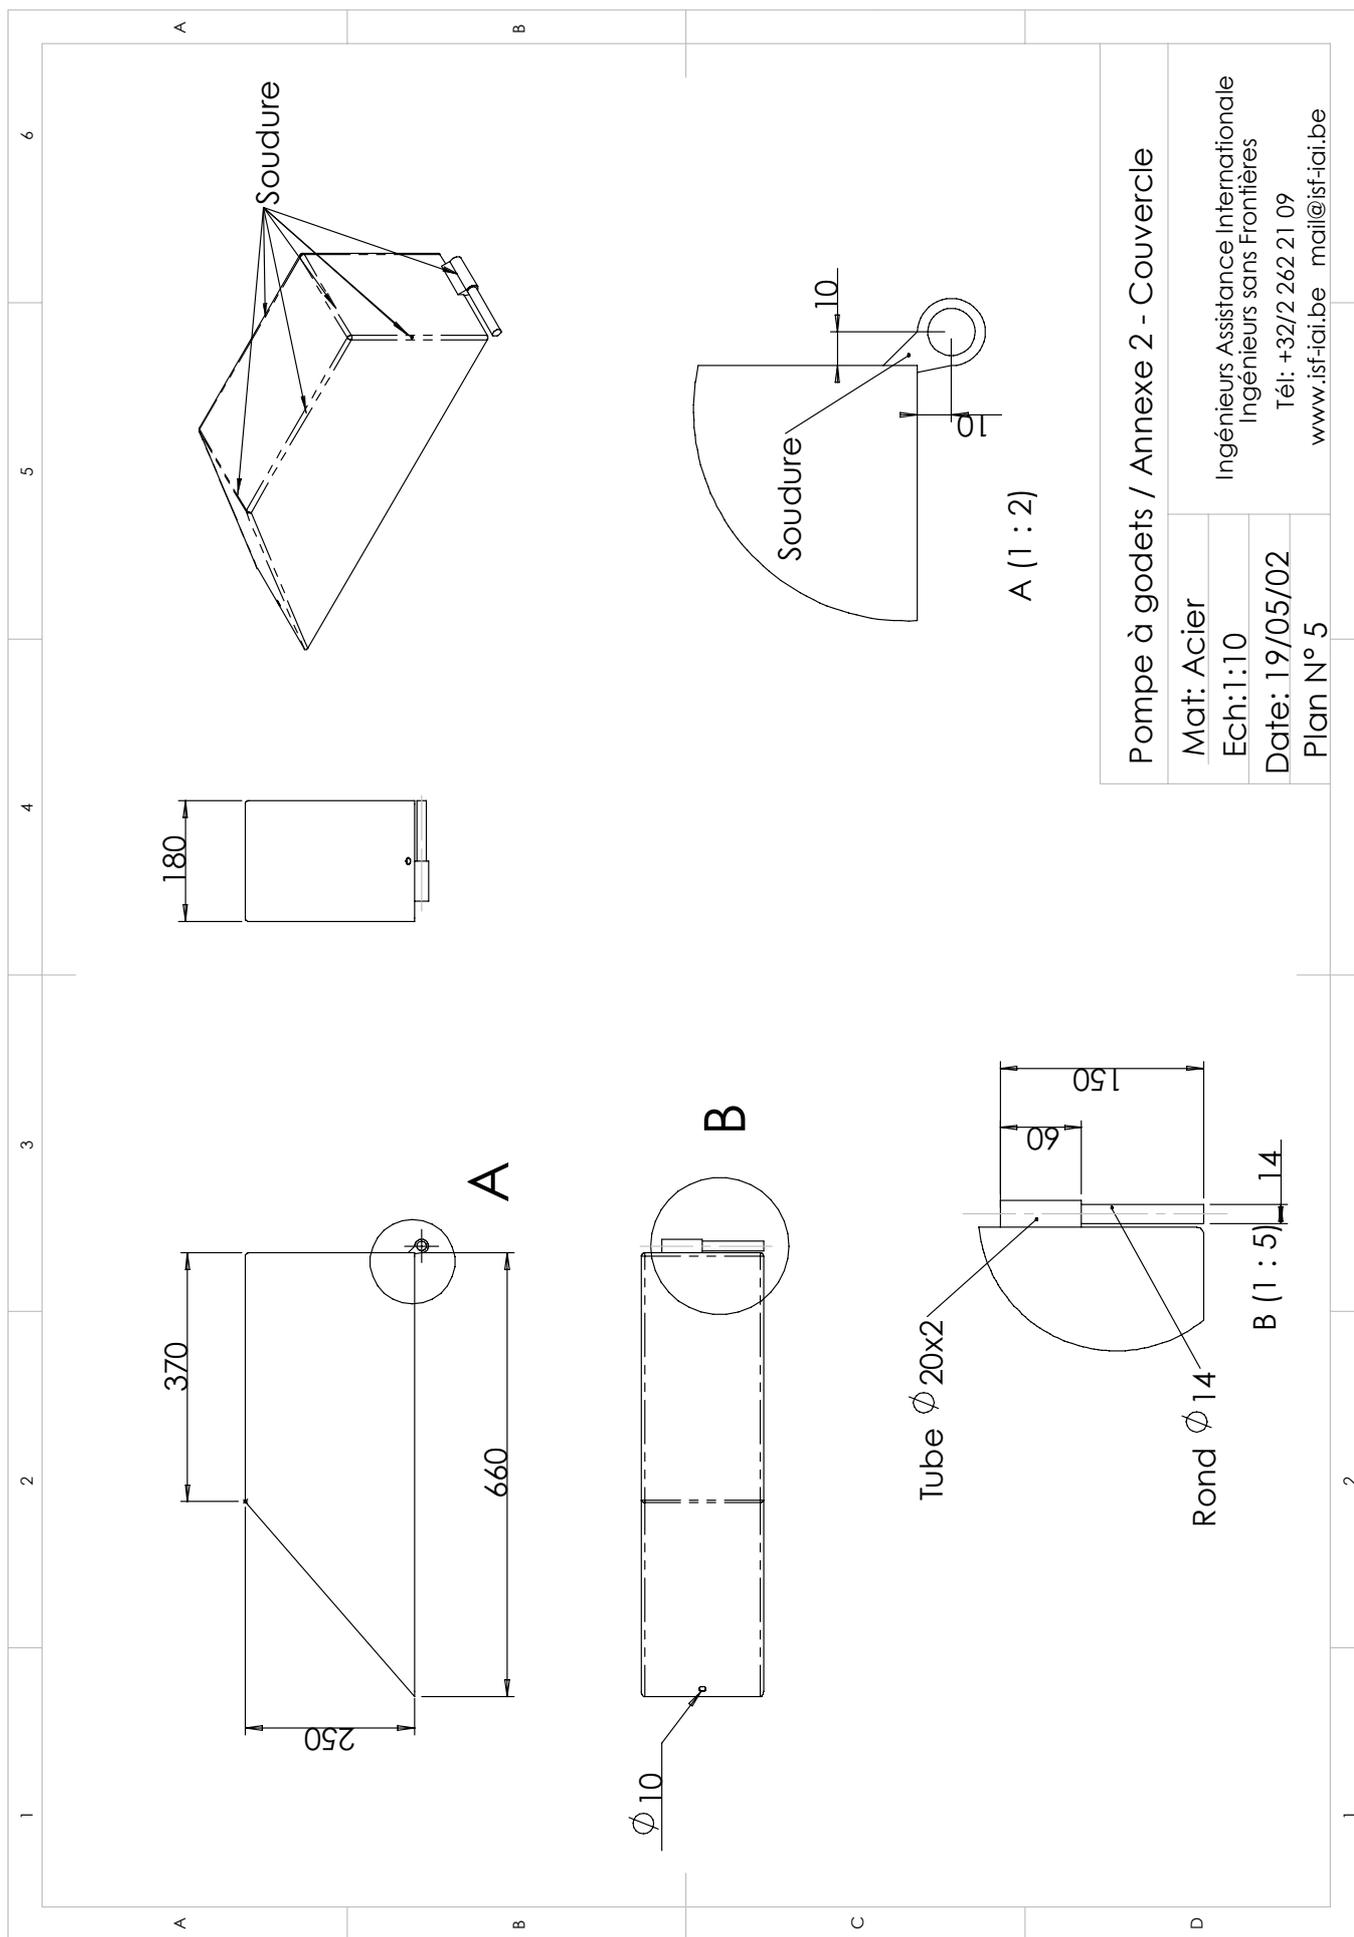

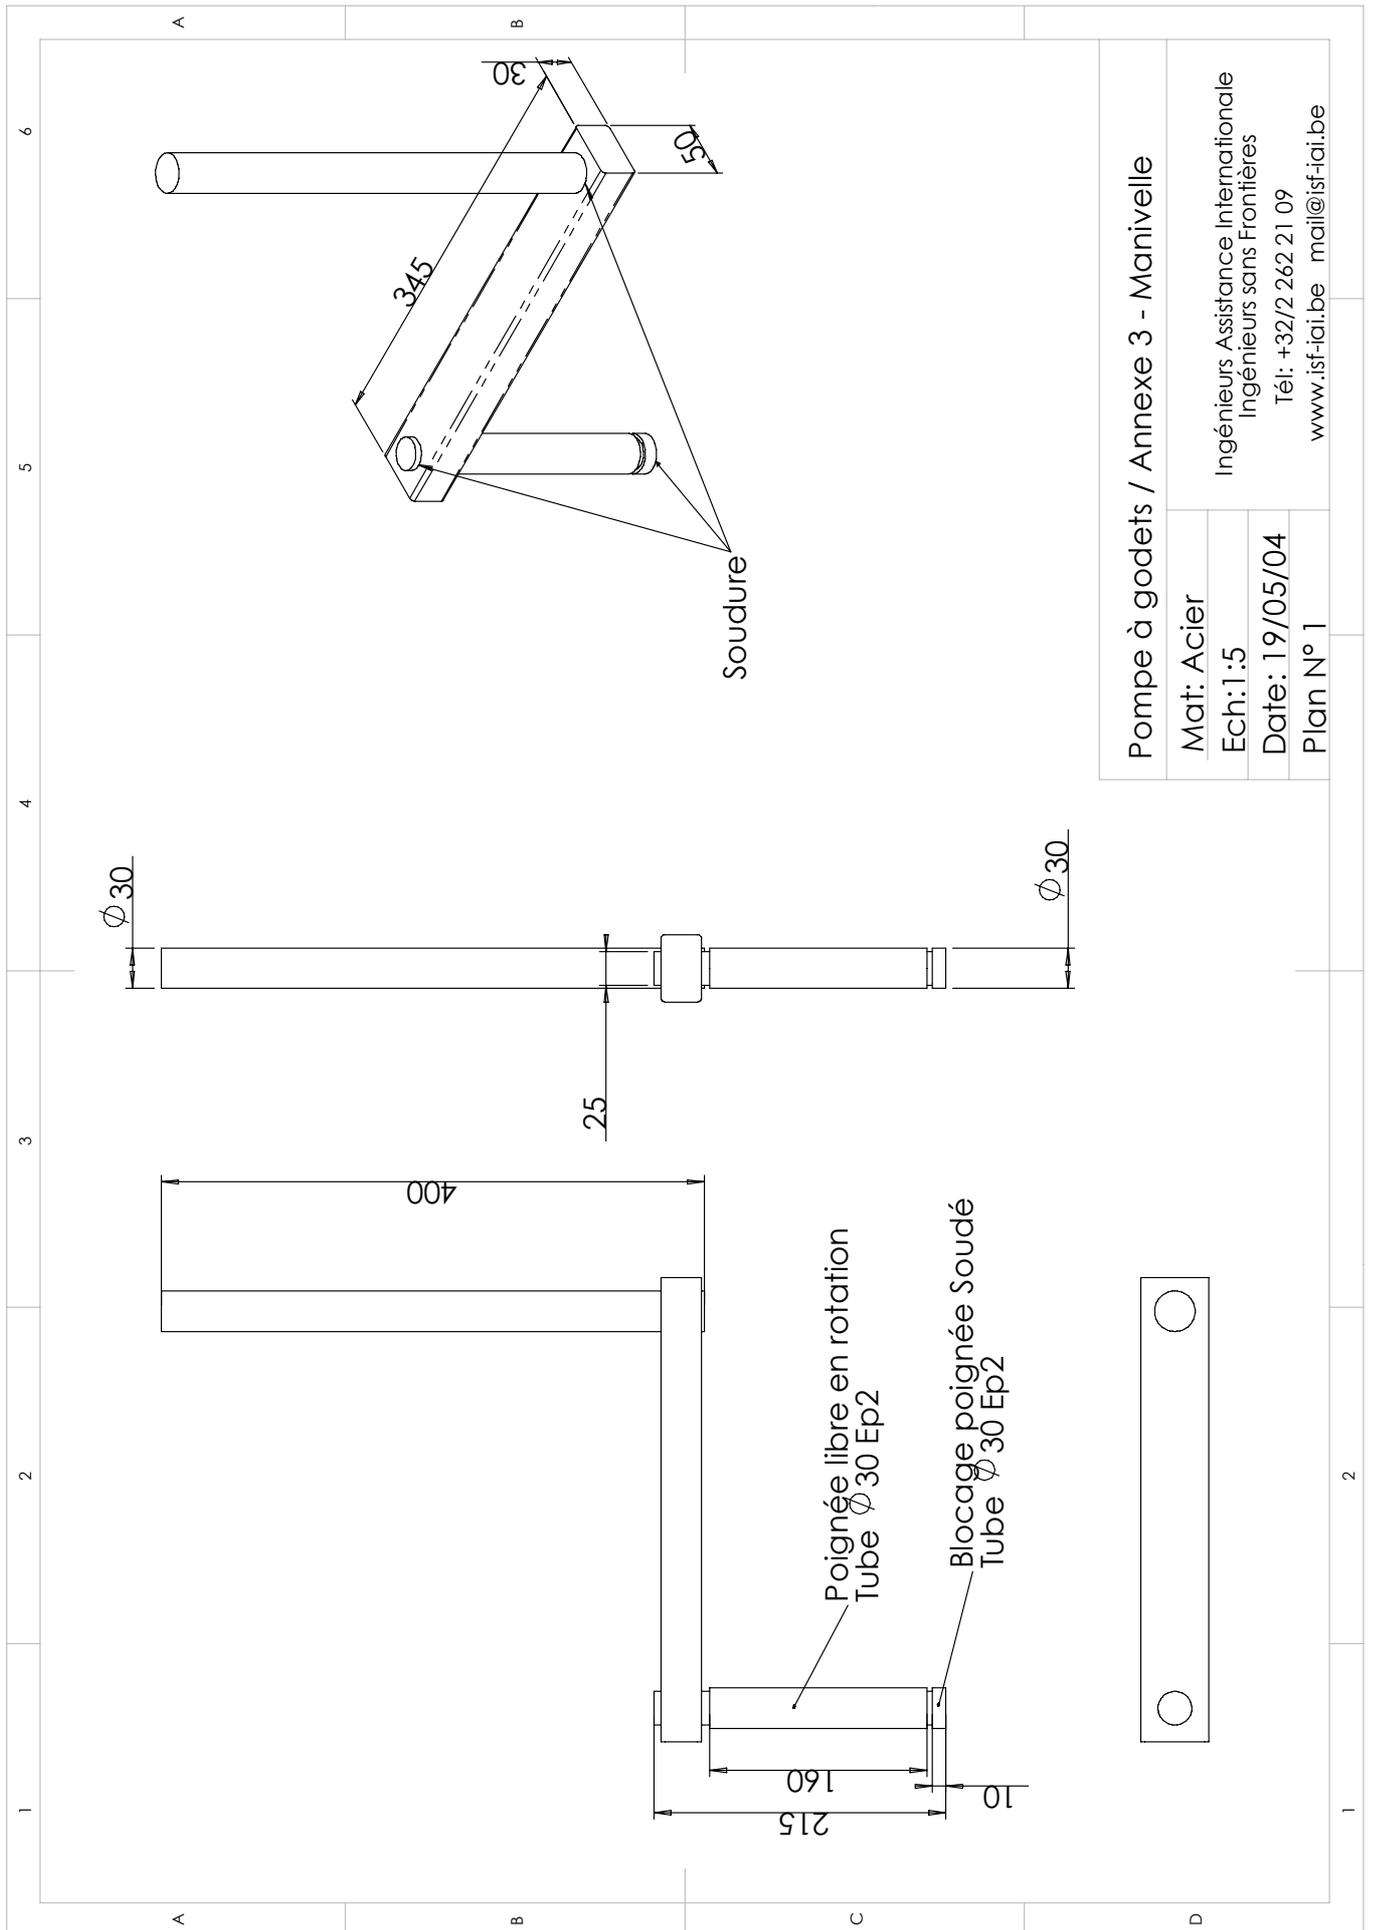

Pompe à godets / Annexe 3 - Manivelle

Mat: Acier

Ech: 1:5

Date: 19/05/04


Plan N° 1

Ingénieurs Assistance Internationale
Ingénieurs sans Frontières

Tél: +32/2 262 21 09

www.isf-iai.be mail@isf-iai.be



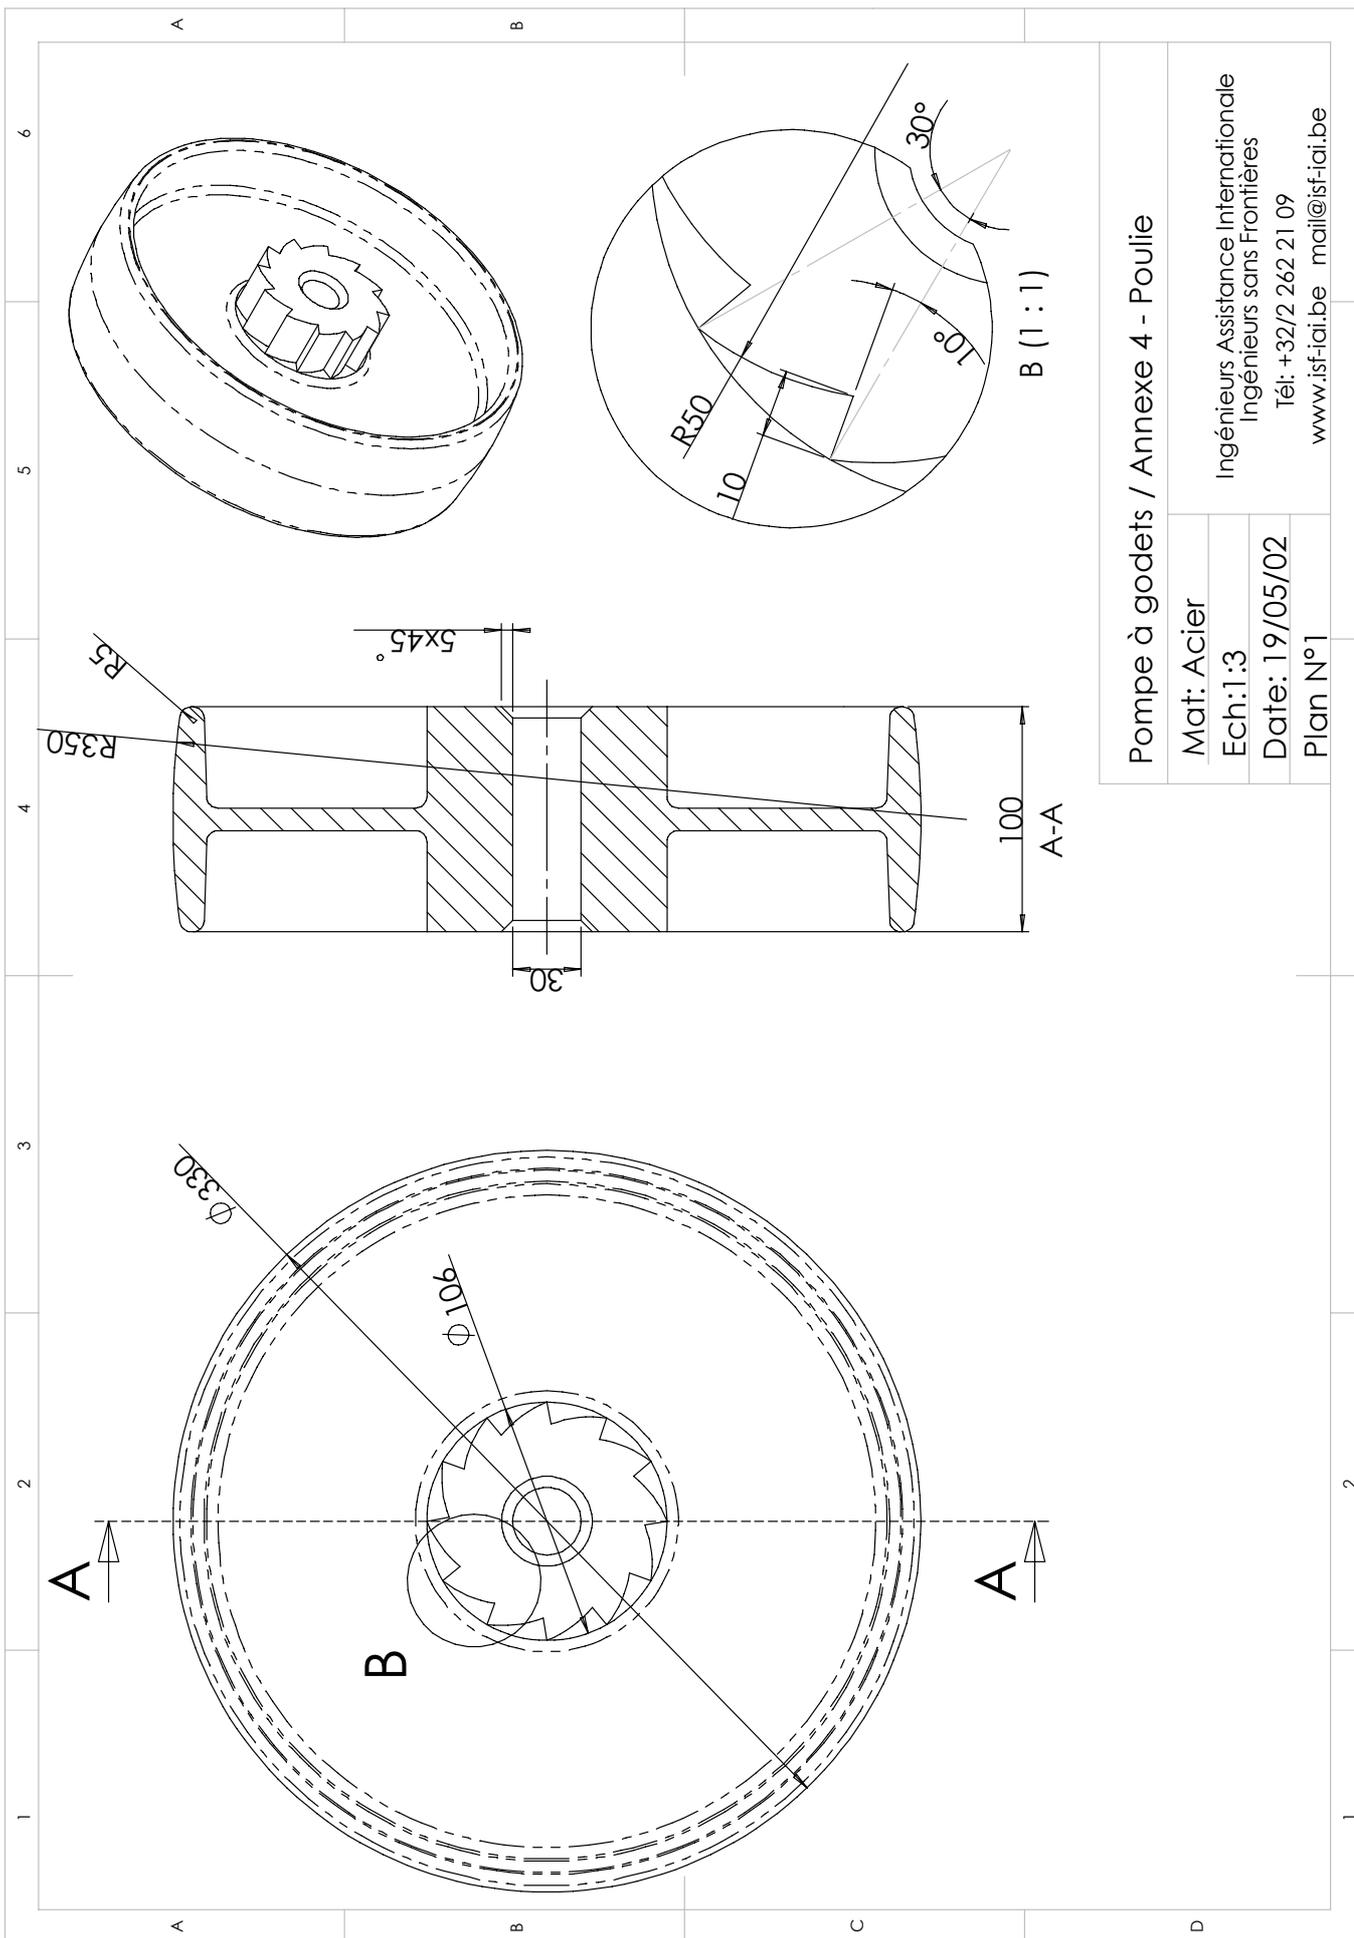

Pompe à godets / Annexe 4 - Poulie

Mat: Acier

Ech: 1:3


Date: 19/05/02


Plan N°1

Ingénieurs Assistance Internationale
Ingénieurs sans Frontières

Tél: +32/2 262 21 09

www.isf-ici.be mail@isf-ici.be

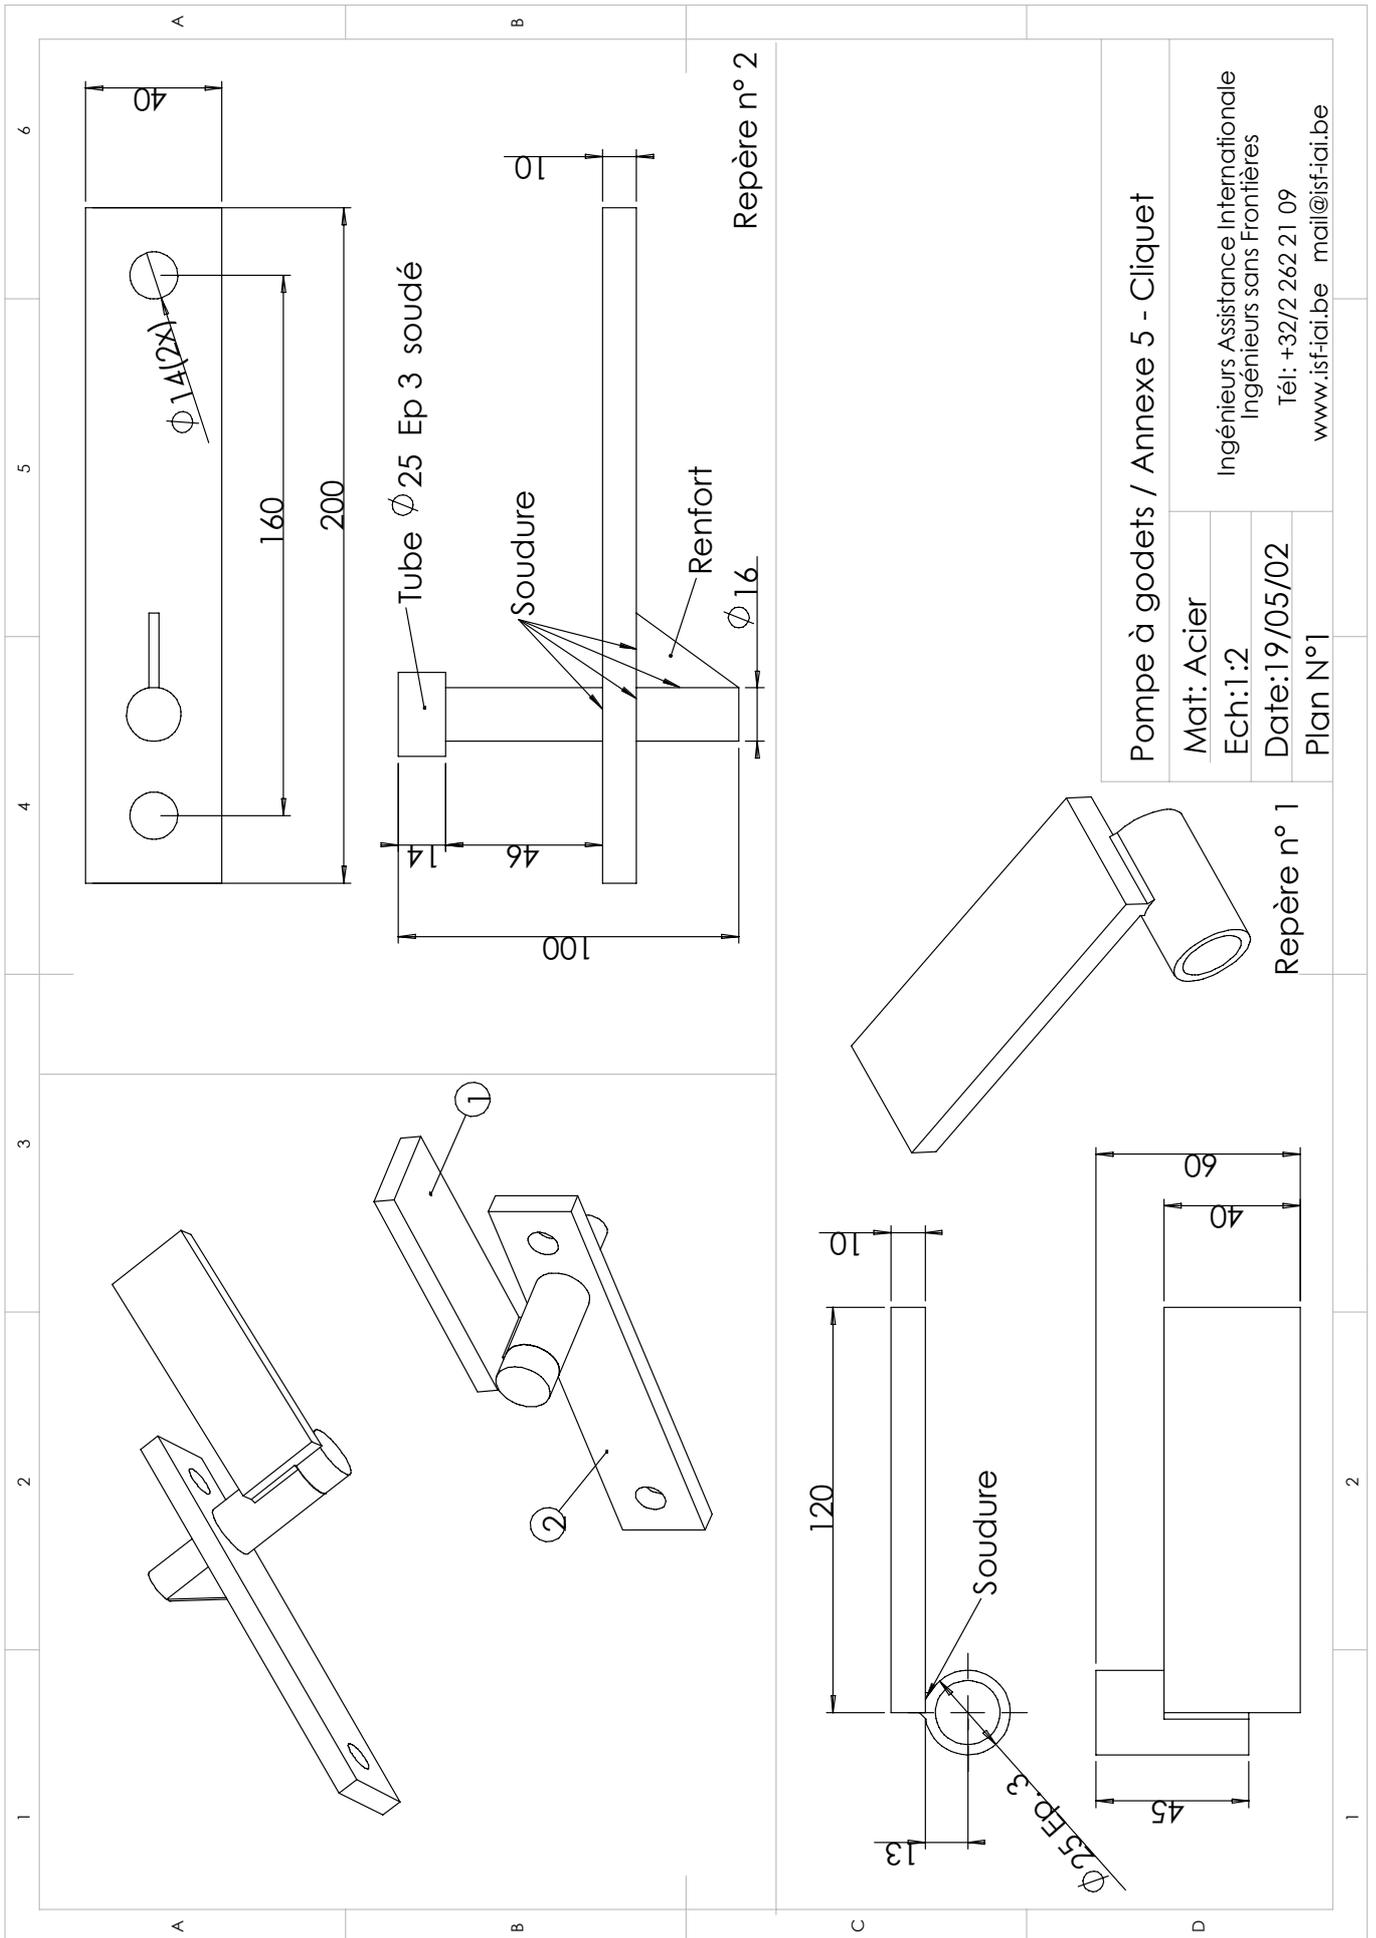

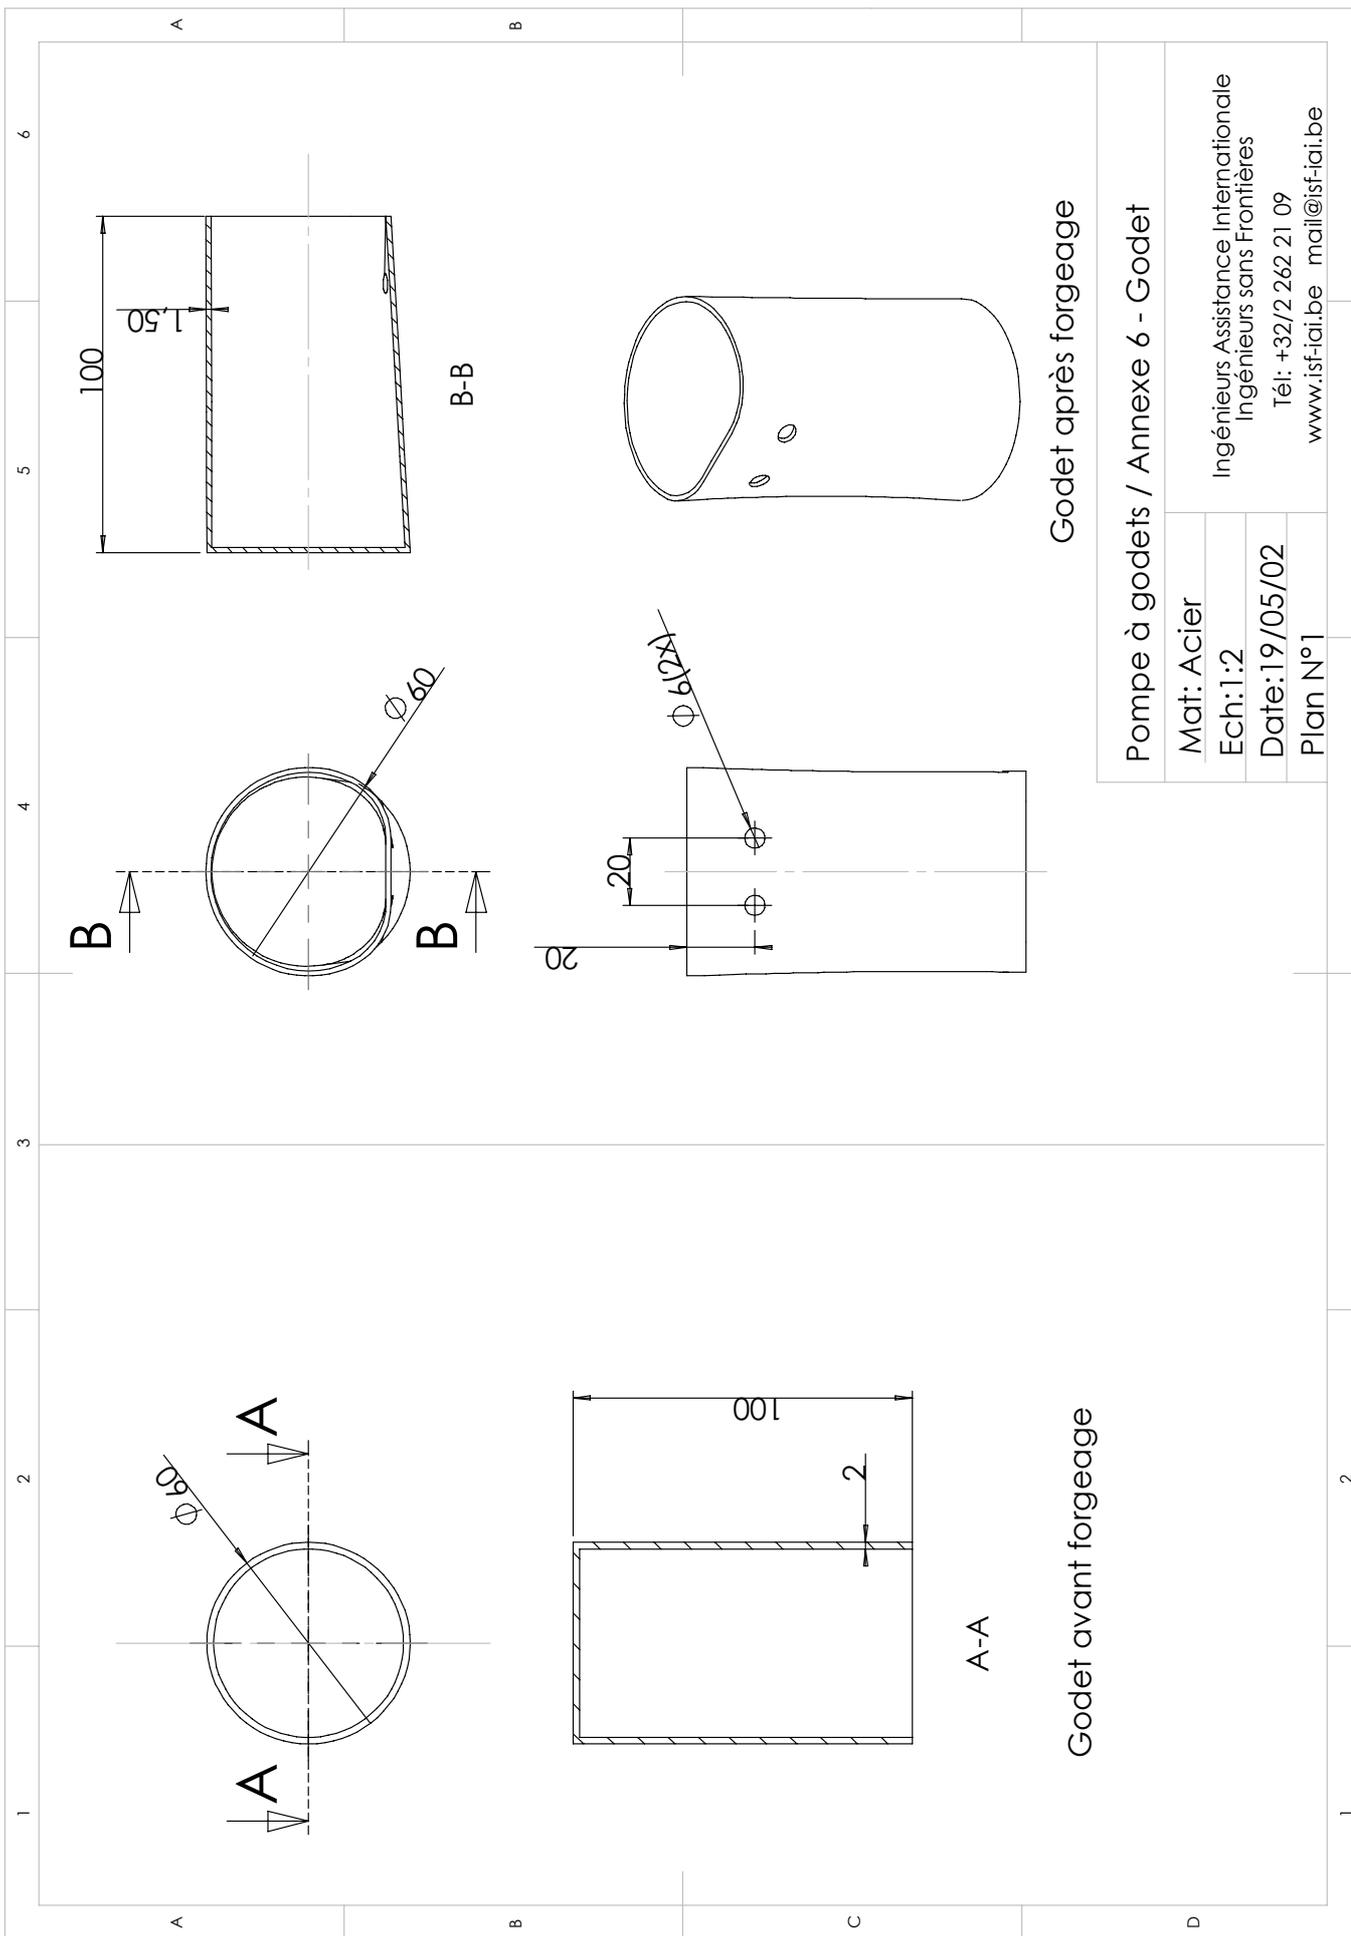


Godet après forgeage


Godet avant forgeage

Pompe à godets / Annexe 6 - Godet	
Mat: Acier	Ingénieurs Assistance Internationale Ingénieurs sans Frontières Tél: +32/2 262 21 09 www.isf-iai.be mail@isf-iai.be
Ech: 1:2	
Date: 19/05/02	
Plan N°1	

2

1

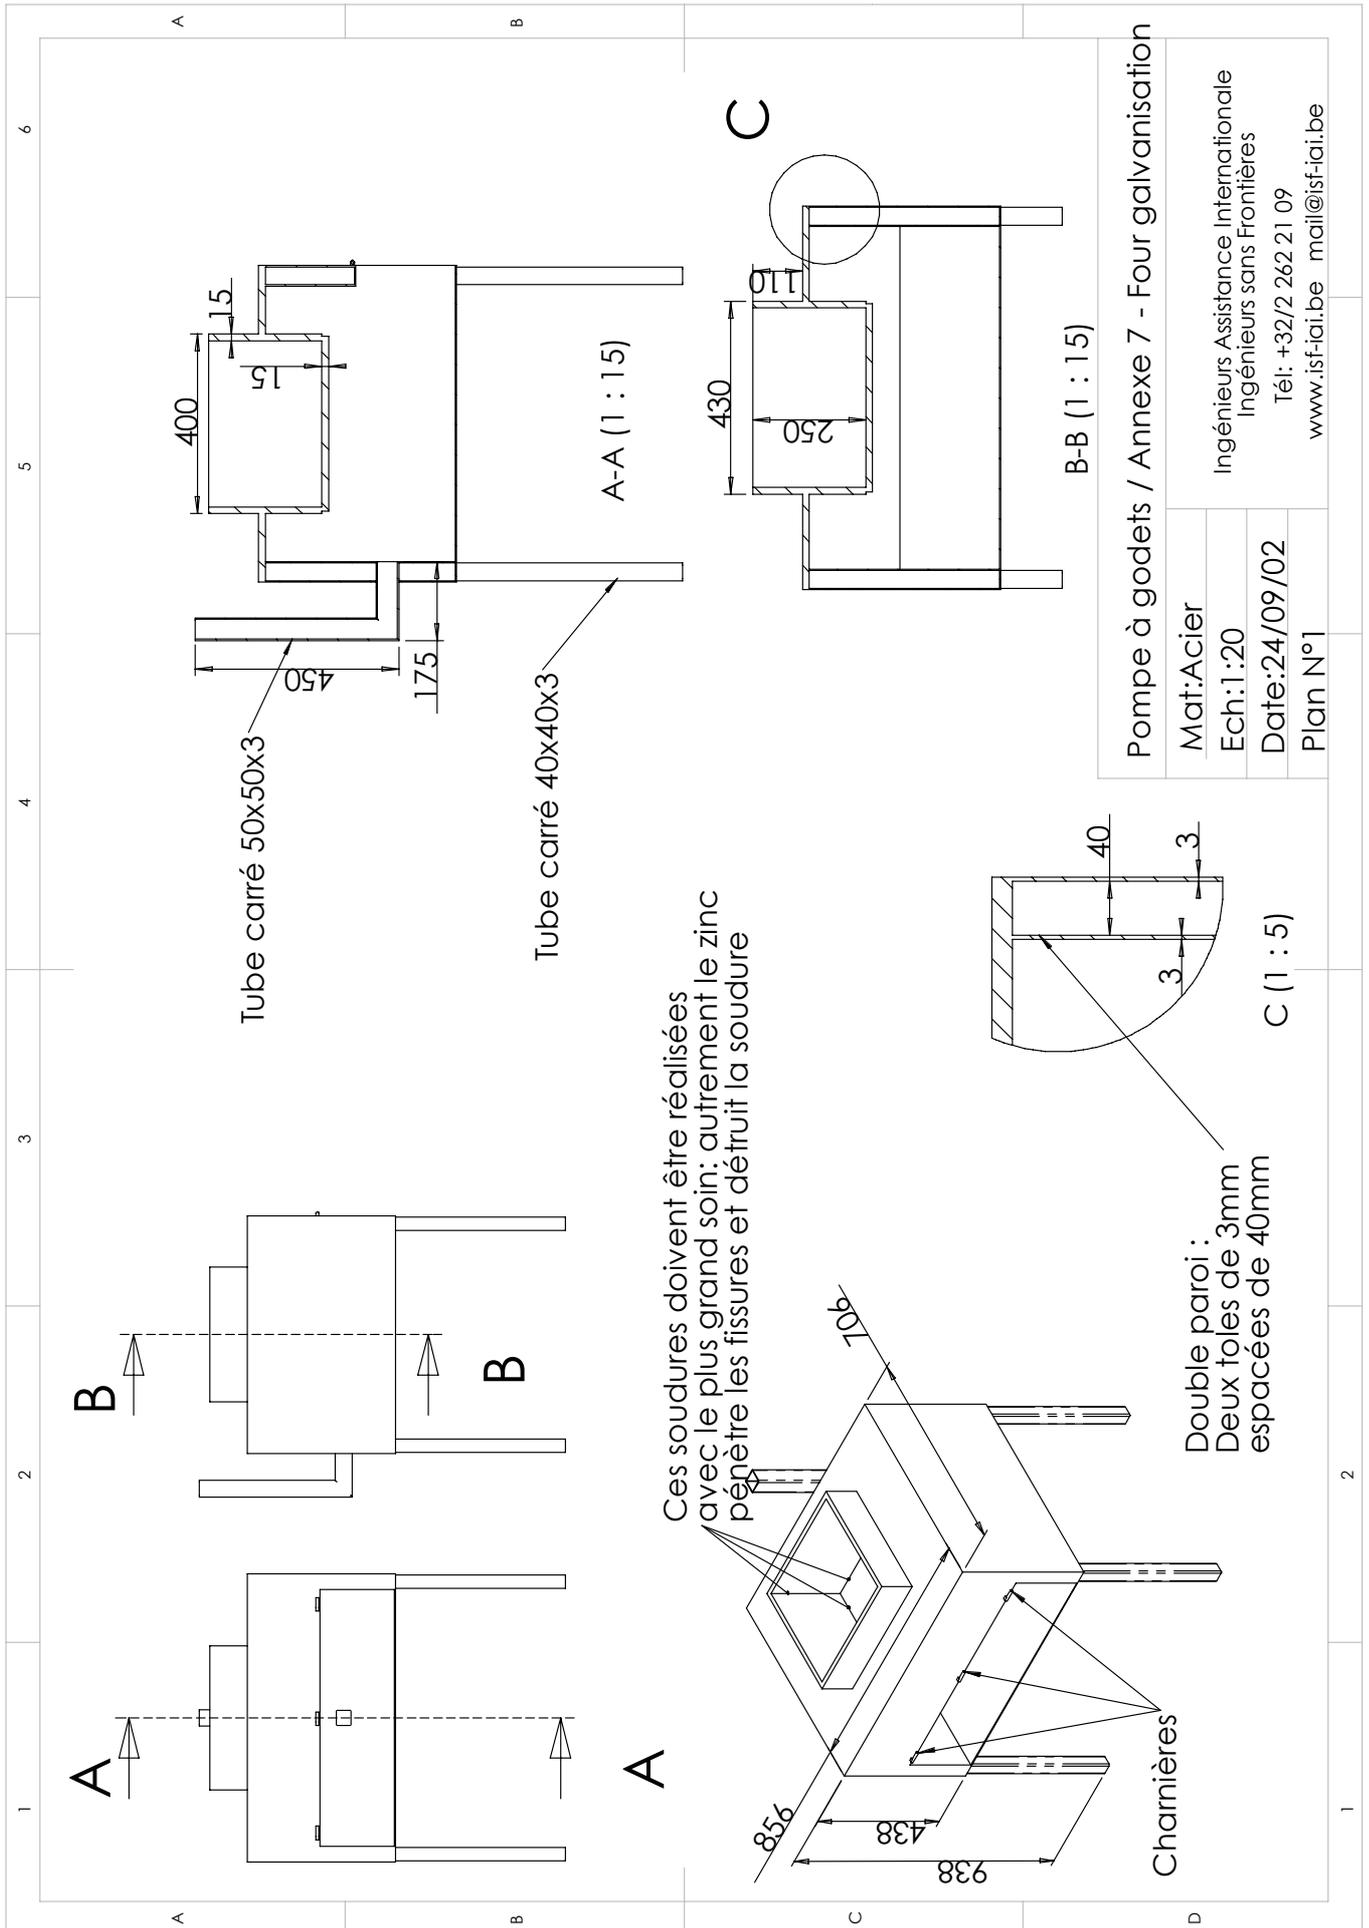

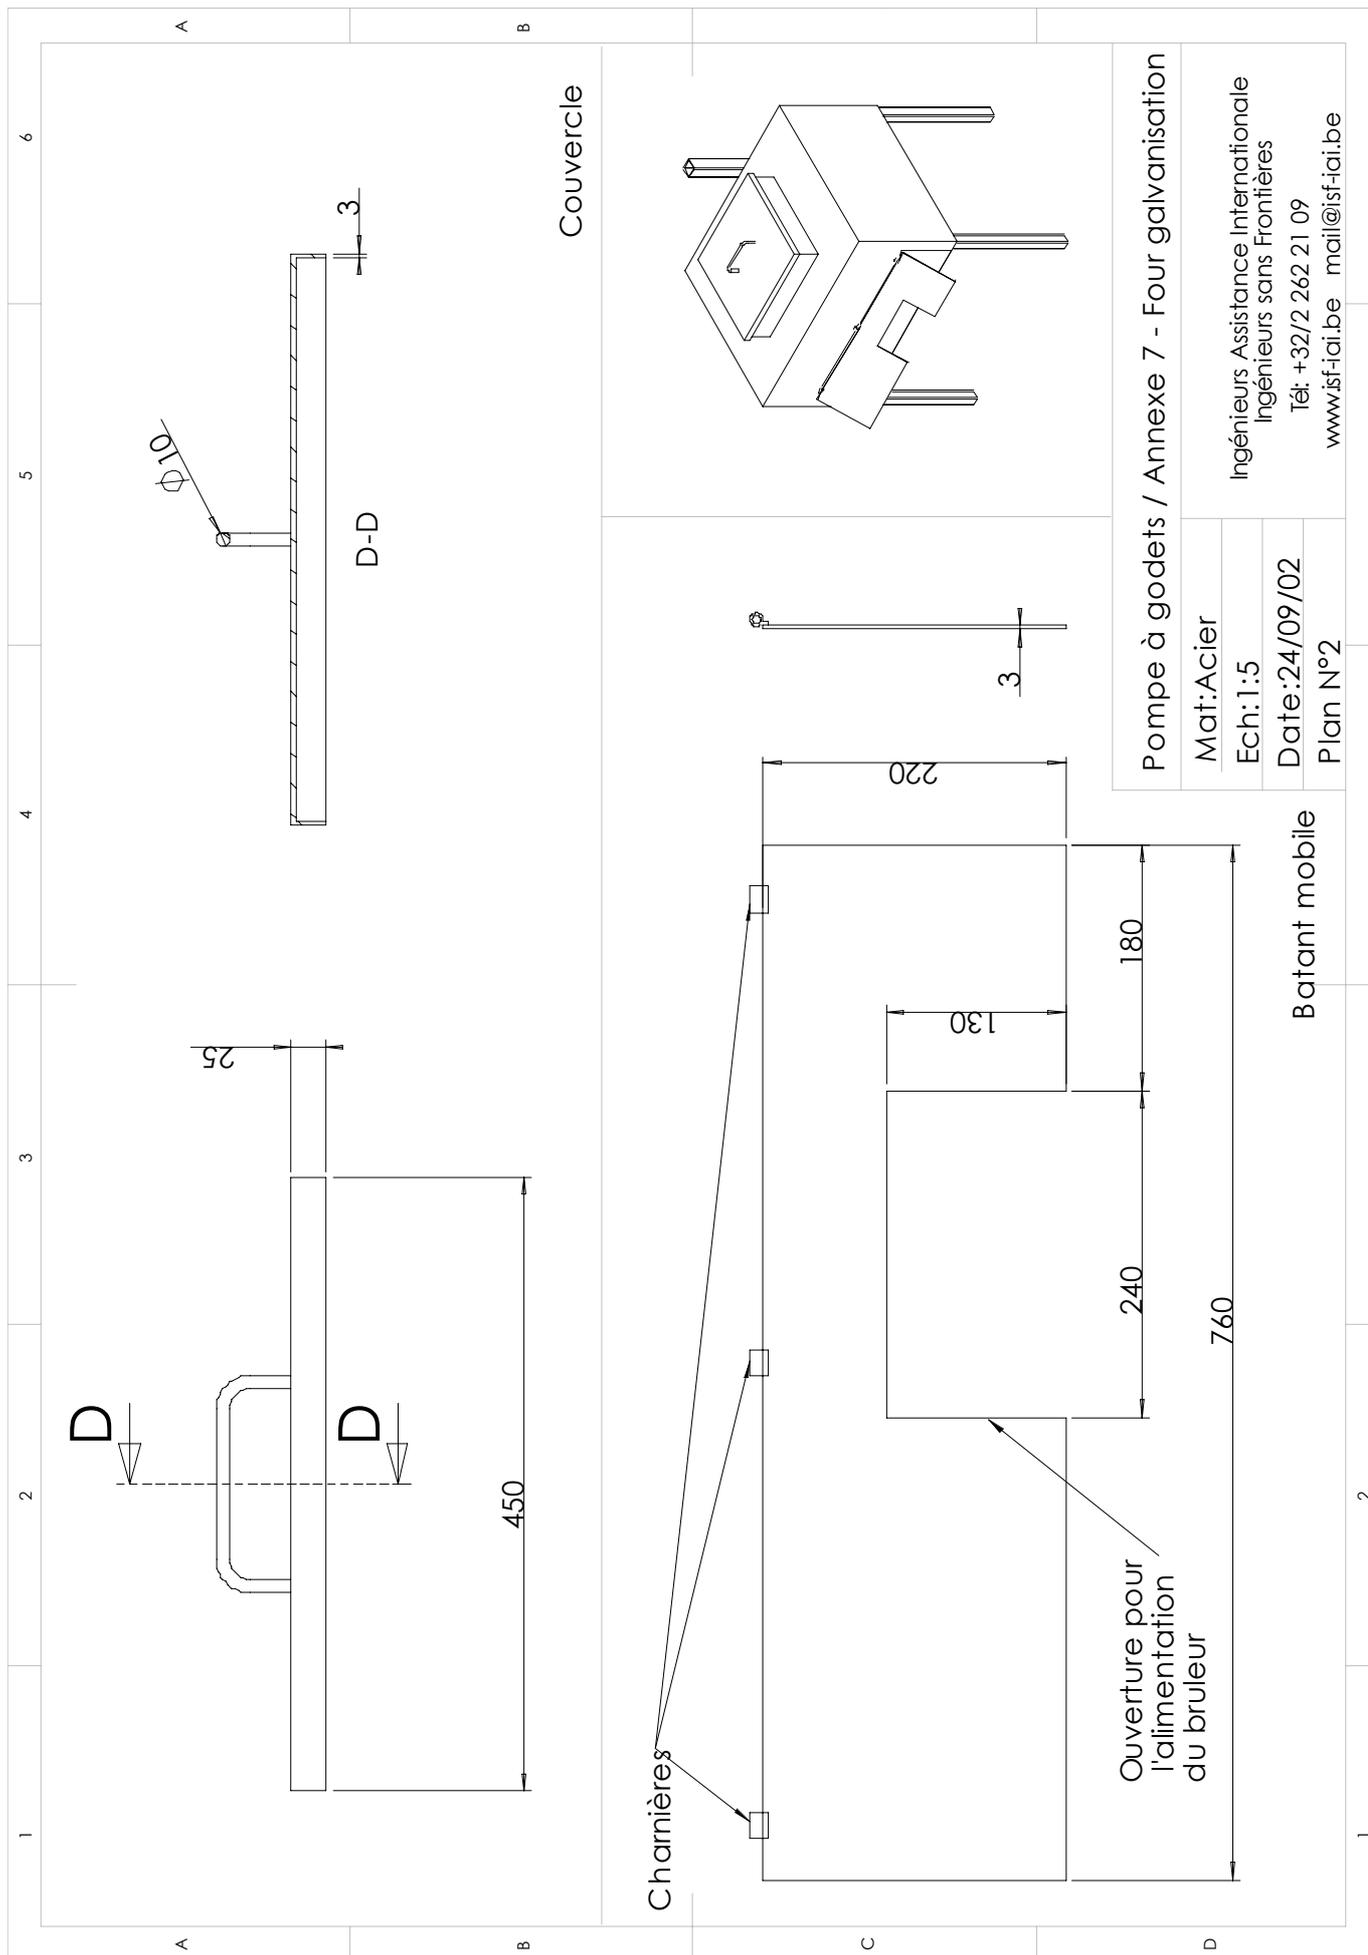

Etablissements CARUELLE

STE AME : 2.000.000 FR.

USINES A St-DENIS-DE-L'HOTEL (LOIRET) Téléphone N° 90

R. C. SEINE 219.194 B

Siège Social : 10, Rue Lasson, PARIS (XIIe)

Télép. Diderot 35-72

Principe de la Pompe à Bande Multicellulaire.

Si l'on plonge dans un liquide une bande de métal ondulé formant un grand nombre de cellules horizontales, on constate en la retirant ensuite verticalement que les cellules, bien qu'ouvertes des deux côtés, se maintiennent complètement pleines. C'est sur ce curieux phénomène de capillarité qu'est basé le principe de la pompe à bande multicellulaire, dont le système est le plus simple et le moins cher puisqu'elle ne comporte ni tuyaux, ni godets, ni obturateurs, ni chaîne.

DESCRIPTION. - La Pompe à bande multicellulaire se compose d'une bande métallique ou courroie sans fin, sur laquelle est fixée, par des rivets, une bande métallique ondulée. La partie supérieure de la bande ainsi formée repose sur une poulie motrice et la partie inférieure plonge dans le liquide à élever, une poulie à gorge repose simplement sur la courbe inférieure immergée. Si l'on imprime un mouvement de rotation à la poulie motrice, la bande entraînée par celle-ci, remontant absolument pleine d'eau, vient se vider à la partie supérieure en raison de la force centrifuge dans le bâti ménagé à cet effet.


Dans l'appareil à main, le mouvement est transmis de l'arbre de la manivelle à l'arbre qui commande la bande multicellulaire par l'intermédiaire d'une chaîne à rouleaux en acier cémenté, le rapport des roues dentées étant calculé pour qu'on obtienne le meilleur rendement à la vitesse de 50 à 60 tours à la minute. Dans l'appareil au moteur, la vitesse pouvant être augmentée, la commande se fait directement par l'intermédiaire d'une courroie et d'une poulie de grandeur appropriée.

Dans le cas où l'eau doit être envoyée dans un réservoir en élévation, on accouple à la pompe multicellulaire une pompe de refoulement, prenant au fur et à mesure le liquide amené par la bande et le refoulant à toutes hauteurs.


La bande pour appareil à main se construit actuellement en 5 types N° 00, N° 0, N° 1, N° 2, N° 3.

Dans les appareils au moteur (moteur à explosion, moteur électrique, moulin à vent ou manège) les bandes de même dimensions mais spécialement construites et renforcées pour cet usage peuvent donner un débit supérieur en raison de la vitesse.

Pour les débits plus importants pouvant atteindre jusqu'à 200.000 litres, on construit des appareils à bandes multiples.

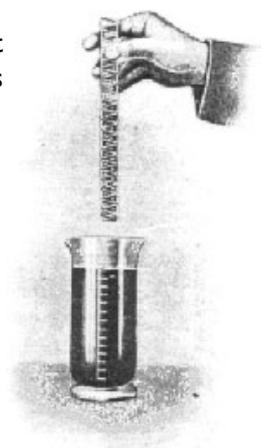

Démonstration du principe de capillarité

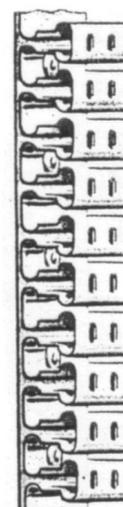


Détail de la bande multicellulaire

CHAMPENOIS

POMPE ÉLÉVATRICE " L'AFRICAINNE " BREVETÉE EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

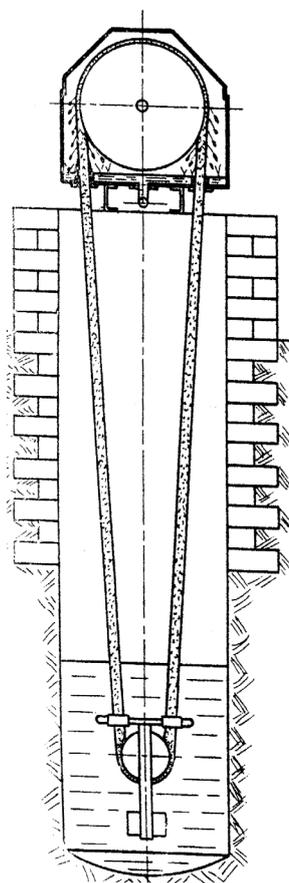

1° LA POMPE

Le corps de pompe doit être fixé solidement au-dessus du puits et bien verticalement pour éviter le frottement et une usure prématurée de la bande au contact des buses d'entrée et de sortie du corps de pompe,

L'axe du volant doit être à environ 1 m. du plancher sur lequel se trouvera l'utilisateur quand la pompe est commandée par manivelle.

Il est important que la hauteur d'eau soit au moins de 60 cm au-dessus du galet immergé pour que la mousse ait la possibilité de se remplir d'eau.

En-dessous de ce niveau le débit décroît.

La masse d'alourdissement ne doit jamais toucher le fond du puits ; nous préconisons un espacement de 50 cm.

Il suffira de calculer la longueur de la bande suivant la formule indiquée au verso pour que cette condition soit respectée,

Corps de pompe en tôle épaisse protégé par enduit au zinc à base de résine synthétique. Galet tendeur sur bagues de nylon.

Axes en acier inoxydable.

Bande élévatrice constituée de deux rubans en tissu de nylon entre lesquels est collée une bande de mousse synthétique d'une très grande résistance.

Ne nécessite aucun guidage dans le puits.

bande élévatrice très légère, en matériaux imputrescibles, est immergée dans le puits par un galet avec masse d'alourdissement.

Formant une courroie sans fin, elle est à sa partie supérieure enroulée sur un volant garni de caoutchouc synthétique pour empêcher le glissement. On fait tourner ce volant soit à l'aide d'une ou de deux manivelles soit avec un manège ou encore avec un moteur équipé d'un réducteur.

En tournant le volant la courroie plonge dans l'eau, passe sous le galet immergé qui la comprime, expulsant l'air de la mousse ; elle remonte alors gorgée d'eau, et passe sur le volant où la mousse, comprimée entre les rubans, exprime l'eau qui est recueillie dans le corps de la pompe, d'où elle s'échappe par une tubulure.

Le débit pour pompage à bras ou au manège - soit à 30 t/mn environ - est de 3000 à 3500

litres à l'heure, suivant hauteur d'élévations la vitesse limite de 60 t/mn le débit se situe entre 6000 et 6600 litres à l'heure.

Un manège est prévu spécialement pour cette machine. Il peut être actionné par un ou deux animaux.

2° LA BANDE


La longueur de la bande est égale à deux fois la profondeur du puits mesurée à partir de l'arbre de commande moins 1 mètre. Il est très important de bien vérifier la profondeur du puits et de s'assurer que le fond est bien dégagé.

Préparer la longueur de bande nécessaire.

Les extrémités de ruban non garnies de mousse servent à la jonction. Il faudrait donc couper l'extrémité opposée si la bande devait être raccourcie.

Introduire la bande entre le galet tendeur et la masse ; puis dans le corps de pompe par les buses d'entrée et de sortie. La bande ne doit pas être torsadée ; il faudra y veiller avant de faire le collage.

le raccordement par collage de la bande ne peut se faire qu'avec la colle d'origine et sur des matériaux parfaitement secs. Il est conseillé de laisser sécher 24 heures avant utilisation.

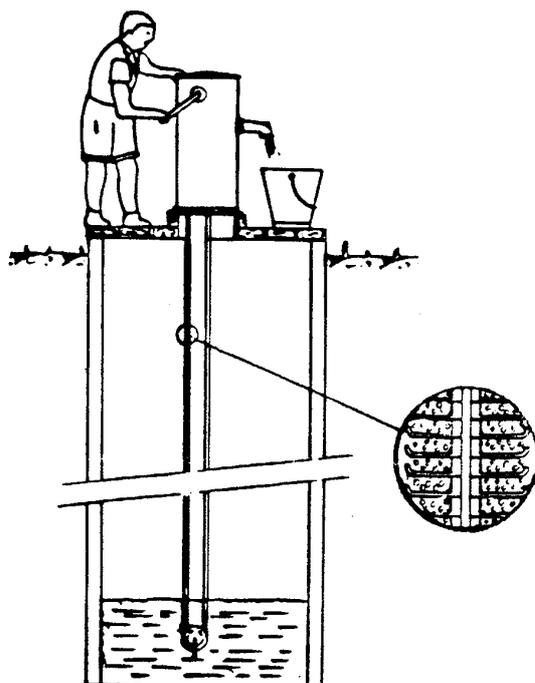

Pompe P.S.T.

Prix de la meilleure



innovation pour l'Afrique 1985

Dimensions :

Pour une pompe à 30m de profondeur

Colisage : 1 caisse 0,4 x 0,5 x 1 m

Poids : 85 kg

MONTAGE DE L'unité MASURE P.S.T.

L'installation de la pompe particulièrement facile ne nécessite "AUCUN MATÉRIEL" de montage, tel que grue, trépied ou palan.

Les câbles sont fournis en longueur de 10 m. ou 5 m. ils sont raccordés les uns aux autres par un système d'accrochage rapide. Lorsque la longueur nécessaire est obtenue, l'ensemble câble et centreur est descendu dans le puits et le bâti monté avec soin en usine mis en place directement sur le sol ou sur un socle (poutrelles, bastaings, etc ...).

La pompe est prête à fonctionner.

Le montage ne nécessite aucun outillage de mécanicien ... clé, tournevis, etc ... à l'exception, si on le souhaite, des tirefonds de fixation du bâti.

FONCTIONNEMENT DE LA POMPE P.S.T. MASURE

Le débit nominal de 1,8 m³/h (§) est assuré par la rotation de la manivelle à une vitesse de 40 tpm et l'effort sur la manivelle est de 15 Kg.

Sur demande, la pompe peut être entraînée par un moteur (thermique, ou électrique, ou solaire).

La pompe peut fonctionner même avec une faible hauteur d'eau au fond du puits (0,60 m.)

0,50 L/s - 30 L/m.

ULTRA POMPES S.A.

47, Bd. Georges Clemenceau

92400 Courbevoie-France

Guide de fabrication d'une pompe élévatrice à godets.



Ce manuel de fabrication est destiné à tous les ateliers du Sud qui voudraient mettre en place la production de pompes à la fois simples, robustes et bon marché.

En effet, la pompe décrite dans ce guide a été développée en Haïti par les Ateliers-Ecoles de Camp Perrin ce qui lui assure d'être adaptée aux contraintes de la plupart des pays dont l'environnement technique est limité, tant en ce qui concerne sa fabrication que son utilisation. Avant d'aboutir à ce modèle, de nombreux essais ont été effectués sur différents types de pompes élévatoires, et de nombreuses solutions techniques ont été envisagées : ce manuel permettra à d'autres ateliers d'éviter de suivre le même parcours et de reproduire les mêmes erreurs.

Bientôt disponible dans la même série:

Guide de fabrication d'une charrue à traction animale
Guide de fabrication d'une presse à huile de palme
Manuel sur la production artisanale de savon

Ingénieurs Assistance Internationale – Ingénieurs sans Frontières asbl est une ONG belge offrant ses services aux ONG du Nord et du Sud qui rencontrent des problèmes techniques dans leurs projets de développement.

Isf regroupe quelques centaines de volontaires, ingénieurs de tous horizons, et étudiants désireux de mettre leurs compétences à profit dans le cadre de projets de développement.

Grâce à de nombreux relais dans le monde professionnel et associatif, Isf peut interroger des ingénieurs et techniciens sur des problèmes spécifiques relevant de tous les secteurs de la technologie.

Ce manuel a été réalisé par ISF avec le soutien de la Direction générale de la Coopération Internationale (DGCI)

Ingénieurs Assistance Internationale - Ingénieurs sans Frontières
<http://www.isf-iai.be>
mail@isf-iai.be
Avenue du Marly 48 1120 Bruxelles - Belgique